



SEROM

WF80F5****

WF70F5****

WF60F4****

WF81FE****

WF71F5****

WF61F4****

WF82F5****

WF72F5****

WF62F4****

WF8AF5****

WF7AF5****

WF6AF4****

Mașină de spălat

Manual de utilizare

imaginați-vă posibilitățile

Vă mulțumim pentru achiziționarea acestui produs Samsung.



Cuprins

Informații pentru siguranță	4
Ce trebuie să știți despre instrucțiunile privind siguranța	4
Simboluri importante de siguranță	4
Semnificațiile pictogramelor și semnelor din prezentul manual de utilizare	4
Instrucțiuni importante privind siguranța	5
Instrucțiuni referitoare la marcajul DEEE	10
 Instalarea mașinii de spălat	 11
Verificarea componentelor	11
Respectarea cerințelor de instalare	12
Alimentarea electrică și împământarea	12
Alimentarea cu apă	12
Evacuarea apei	13
Amplasarea mașinii de spălat	13
Temperatura ambiantă	13
Instalarea în nișe sau dulapuri	13
Instalarea mașinii de spălat	14
 Utilizarea mașinii de spălat	 19
Informații despre detergent și aditivi	19
Utilizarea detergentului corespunzător	19
Utilizarea sertarului pentru detergent	19
Utilizarea detergentului lichid (anumite modele)	20
Prima spălare	21
Instrucțiuni de bază	21
Utilizarea panoului de control	22
Utilizarea selectorului de ciclu	24
Blocare pentru copii	25
Oprire sunet	25
Delay End (Întârziere finalizare)	25
Smart Check	26
Spălarea rufelor	27
Spălarea rufelor utilizând selectorul de ciclu	27
Spălarea manuală a rufelor	28
Indicații pentru rufe	28

Curățarea mașinii de spălat

30

Eco Drum Clean (Curățare ecologică tambur)	30
Proceduri de curățare	30
Funcția de avertizare automată pentru curățarea ecologică a tamburului	30
Golirea mașinii de spălat în situații de urgență	31
Curățarea filtrului de scame	32
Curățarea suprafețelor exterioare	32
Curățarea sertarului pentru detergent și a locașului acestuia	33
Curățarea filtrului sită	33

Întreținerea mașinii de spălat

34

Repararea unei mașini de spălat înghețate	34
Depozitarea mașinii de spălat	34

Depanarea și codurile de informare

35

Verificați aceste puncte dacă mașina dumneavoastră de spălat	35
Codurile de informare	36

Tabelul ciclurilor de spălare

37

Tabelul ciclurilor de spălare	37
-------------------------------------	----

Anexă

38

Tabel pentru îngrijirea țesăturilor	38
Protejarea mediului	38
Declarație de conformitate	38
Fișă tehnică pentru mașini de spălat rufe de uz casnic	39
Informații despre principalele programe de spălare	42

■ Informații pentru siguranță

Felicitări pentru noua dumneavoastră mașină de spălat Samsung. Acest manual conține informații importante despre instalarea, utilizarea și întreținerea mașinii dumneavoastră de spălat. Vă rugăm să citiți acest manual pentru a profita de toate avantajele și caracteristicile mașinii dumneavoastră de spălat.

Ce trebuie să știți despre instrucțiunile privind siguranța

Citiți cu atenție acest manual pentru a vă asigura că știți să acționați în siguranță și eficient numeroasele caracteristici și funcții ale noului dumneavoastră echipament. Păstrați manualul într-o locație sigură din apropierea echipamentului pentru consultări ulterioare. Utilizați mașina de spălat exclusiv în scopul pentru care a fost concepută, potrivit instrucțiunilor cuprinse în prezentul manual.

Avertismentele și instrucțiunile importante privind siguranța cuprinse în prezentul manual nu acoperă toate condițiile și situațiile care pot apărea. Este responsabilitatea dumneavoastră să vă folosiți simțul practic și să dați dovadă de atenție și grijă la instalarea, întreținerea și utilizarea mașinii dumneavoastră de spălat.

Deoarece următoarele instrucțiuni de utilizare acoperă diferite modele, caracteristicile mașinii dumneavoastră de spălat pot fi puțin diferite față de cele descrise în acest manual și este posibil să nu se aplice toate semnele de avertizare. Dacă aveți întrebări sau nelămuriri, contactați cel mai apropiat centru de service sau căutați asistență și informații online pe site-ul www.samsung.com.

Simboluri importante de siguranță

■ Semnificațiile pictogramelor și semnelor din prezentul manual de utilizare:

	AVERTIZARE: Pericole sau acțiuni riscante care pot conduce la vătămări corporale grave, deces și/sau deteriorări ale bunurilor .
	ATENȚIE: Pericole sau acțiuni riscante care pot conduce la vătămări corporale și/sau deteriorări ale bunurilor .
	NOTĂ

Aceste semne de avertizare au rolul de a preveni vătămarea corporală a utilizatorului și a persoanelor din apropiere. Respectați-le întocmai.

După ce citiți acest manual, păstrați-l într-un loc sigur pentru consultări ulterioare.

Citiți toate instrucțiunile înainte de a utiliza echipamentul.

La fel ca în cazul oricărui echipament electric cu componente în mișcare, există posibilitatea apariției unor pericole. Pentru a utiliza în siguranță acest echipament, familiarizați-vă cu operațiile sale și utilizați-l cu atenție.

Instrucțiuni importante privind siguranța



AVERTIZARE: Pentru a reduce riscurile de incendiu, electrocutare sau vătămări corporale în timpul utilizării mașinii de spălat, respectați aceste instrucțiuni de bază referitoare la siguranță, inclusiv următoarele:

Nu lăsați copiii (sau animalele de casă) să se joace în sau pe mașina de spălat. Ușa mașinii de spălat nu se deschide cu ușurință din interior, iar copiii se pot răni grav în cazul în care sunt blocați înăuntru.

Acest echipament nu trebuie utilizat de către persoanele (inclusiv copiii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau de către persoanele fără experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care sunt supravegheate sau instruite corespunzător de către persoana responsabilă pentru siguranța lor cu privire la utilizarea echipamentului.

Copiii trebuie supravegheați pentru a nu se juca cu echipamentul.

Pentru utilizarea în Europa: Acest dispozitiv poate fi utilizat de copiii cu vârsta de peste 8 ani și de către persoanele cu capacități psihice, senzoriale sau mentale reduse, sau lipsite de experiență și cunoștințe, dacă au fost supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea dispozitivului în siguranță și înțeleg pericolele implicate. Nu lăsați copiii să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea pot fi efectuate de copii doar sub supraveghere.

În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător sau de agentul de service al acestuia sau de către o persoană cu calificare similară, pentru a evita riscurile.

Acest echipament trebuie poziționat astfel încât ștecherul, robinetele de alimentare cu apă și conductele de scurgere să poată fi accesate cu ușurință.

În cazul aparatelor cu orificii pentru ventilație la bază, asigurați-vă că acestea nu sunt obstrucționate de un covor.

A se utiliza seturile noi de furtunuri furnizate împreună cu aparatul; nu utilizați seturile vechi de furtunuri.

ATENȚIE: Pentru a putea evita pericolele legate de resetarea involuntară a siguranței termice, acest aparat nu trebuie alimentat printr-un dispozitiv extern de comutare, cum ar fi un cronometru sau conectat la un circuit care este în mod obișnuit pornit și oprit de utilități.

AVERTIZARE: AVERTIZĂRI critice privind instalarea

Instalarea acestui echipament trebuie efectuată de un tehnician de service calificat sau de o companie de service.

- Nerespectarea acestei cerințe poate conduce la electrocutare, incendiu, explozie, probleme cu produsul sau rănire.

Acest echipament este greu. Aveți grijă la ridicarea sa.

Conectați cablul de alimentare la o priză de perete de 220 - 240 V/50 Hz c.a. sau superioară și utilizați priza exclusiv pentru acest echipament. Nu utilizați niciodată un cablu prelungitor.

- Utilizarea prizei de perete pentru mai multe echipamente folosind un prelungitor cu mai multe prize sau prelungind cablul de alimentare poate conduce la electrocutare sau incendiu.
- Asigurați-vă că tensiunea, frecvența și curentul de alimentare respectă specificațiile produsului. Nerespectarea acestei instrucțiuni poate conduce la electrocutare sau incendiu. Conectați ferm ștecherul cablului de alimentare la priza de perete.

Îndepărtați în mod regulat orice substanțe străine, precum praf sau apă, de pe terminalele ștecherului și de pe punctele de contact, utilizând o cârpă uscată.

- Deconectați ștecherul cablului de alimentare și curățați-l cu o cârpă uscată.
- Nerespectarea acestei instrucțiuni poate conduce la electrocutare sau incendiu.

Conectați ștecherul cablului de alimentare la o priză de perete astfel încât cablul să fie îndreptat spre podea.

- Dacă introduceți ștecherul în priză în direcția opusă, firele electrice din interiorul cablului se pot deteriora, ceea ce poate conduce la electrocutare sau incendiu.

Nu lăsați materialele de ambalat la îndemâna copiilor, deoarece pot fi periculoase.

- Dacă un copil își pune o pungă peste cap, se poate sufoca.

În cazul în care echipamentul, ștecherul sau cablul de alimentare este deteriorat, contactați cel mai apropiat centru de service.

Acest echipament trebuie prevăzut cu împământare corespunzătoare.

Nu împământați echipamentul la o conductă de gaze, o conductă de apă din plastic sau la un cablu de telefon.

- Acest lucru poate duce la electrocutare, incendiu, explozie sau probleme cu produsul.
- Nu conectați niciodată cablul de alimentare la o priză care nu dispune de împământare corespunzătoare și asigurați-vă că sunt respectate reglementările naționale și regionale.

Nu instalați acest echipament în apropierea unui radiator sau a altor materiale inflamabile.

Nu instalați acest echipament într-un loc cu umezeală, ulei sau praf sau într-un loc expus direct la lumina soarelui sau la apă (ploaie).

Nu instalați acest echipament într-un loc expus la temperaturi scăzute.

- Dacă îngheață, țevile se pot sparge.

Nu instalați acest echipament într-un loc în care pot exista scurgeri de gaze.

- Aceasta poate conduce la electrocutare sau incendiu.

Nu utilizați un transformator electric.

- Aceasta poate conduce la electrocutare sau incendiu.

Nu utilizați un ștecher deteriorat, un cablu deteriorat sau o priză de perete desprinsă.

- Aceasta poate conduce la electrocutare sau incendiu.

Nu trageți și nu îndoiți excesiv cablul de alimentare.

Nu răsușiți și nu înnoțați cablul de alimentare.

Nu agățați cablul de alimentare de un obiect metalic, nu așezați un obiect greu peste acesta, nu introduceți cablul de alimentare printre obiecte și nu îl împingeți în spațiul din spatele echipamentului.

- Aceasta poate conduce la electrocutare sau incendiu.

Nu trageți de cablul de alimentare când deconectați ștecherul.

- Deconectați ștecherul cablului de alimentare ținând de ștecher.
- Nerespectarea acestei instrucțiuni poate conduce la electrocutare sau incendiu.

ATENȚIE: ATENȚIONĂRI privind instalarea

Acest echipament trebuie poziționat astfel încât ștecherul cablului de alimentare să fie ușor de accesat.

- Nerespectarea acestei cerințe poate conduce la electrocutare sau incendiu din cauza pierderilor electrice.

Instalați echipamentul pe o podea rezistentă, plană, care îi poate susține greutatea.

- Nerespectarea acestei cerințe poate conduce la vibrații anormale, deplasare, zgomote sau probleme cu produsul.

AVERTIZARE: AVERTIZĂRI critice privind utilizarea

Dacă echipamentul este inundat, opriți imediat alimentarea cu apă și curent electric și contactați cel mai apropiat centru de service.

- Nu atingeți ștecherul cablului de alimentare cu mâinile ude.
- Nerespectarea acestei instrucțiuni poate conduce la electrocutare.

Dacă echipamentul generează un zgomot neobișnuit, un miros de ars sau fum, deconectați imediat ștecherul și contactați cel mai apropiat centru de service.

- Nerespectarea acestei instrucțiuni poate conduce la electrocutare sau incendiu.

În cazul unor scurgeri de gaze (precum propan, gaz petrolier lichefiat etc.), aerisiți imediat, fără să atingeți ștecherul cablului de alimentare. Nu atingeți echipamentul sau cablul de alimentare.

- Nu folosiți un ventilator.
- O scânteie poate conduce la explozie sau incendiu.

Nu lăsați copiii să se joace în sau pe mașina de spălat. De asemenea, la casarea echipamentului, îndepărtați mânerul ușii mașinii de spălat.

- În cazul blocării în interiorul produsului, copiii se pot sufoca.

Asigurați-vă că îndepărtați ambalajul (materialul spongios, polistirenul extrudat) de la baza mașinii de spălat înainte de utilizarea acesteia.

Nu spălați articole contaminate cu benzină, kerosen, benzen, diluant, alcool sau alte substanțe inflamabile sau explozibile.

- Acest lucru poate conduce la electrocutare, incendiu sau explozie.

Nu deschideți ușa mașinii de spălat cu forța în timpul funcționării acesteia (spălare la temperatură ridicată/uscare/centrifugare).

- Apa care se scurge din mașina de spălat poate cauza arsuri sau poate face podeaua alunecoasă. Aceasta poate conduce la vătămare.
- Deschiderea forțată a ușii poate conduce la deteriorarea produsului sau la vătămare.

Nu introduceți mâna sub mașina de spălat în timpul funcționării acesteia.

- Aceasta poate conduce la vătămare.

Nu atingeți ștecherul cablului de alimentare cu mâinile ude.

- Riscați electrocutarea.

Nu opriți echipamentul prin scoaterea din priză a ștecherului în timpul funcționării.

- Reintroducerea ștecherului în priză de perete poate provoca o scânteie și poate conduce la electrocutare sau incendiu.

Nu permiteți copiilor sau persoanelor cu handicap să utilizeze mașina de spălat fără supraveghere. Nu lăsați copiii să intre în sau să se urce pe echipament.

- Aceasta poate conduce la electrocutare, arsuri sau vătămare.

Nu introduceți mâna sau un obiect metalic sub mașina de spălat în timpul funcționării.

- Aceasta poate conduce la vătămare.

Nu deconectați echipamentul de la priză trăgând de cablul de alimentare. Apucați întotdeauna bine ștecherul și trageți-l din priză printr-o mișcare în linie dreaptă.

- Deteriorările cablului de alimentare pot duce la scurtcircuite, incendii și/sau electrocutări.

Nu încercați să reparați, să dezasamblați sau să modificați personal echipamentul.

- Nu utilizați o altă siguranță (precum cupru, sârmă de oțel etc.) decât siguranța standard.



- Dacă trebuie să reparați sau să reinstalați echipamentul, contactați cel mai apropiat centru de service.
- Nerespectarea acestei instrucțiuni poate conduce la electrocutare, incendiu, probleme cu produsul sau vătămare.

În cazul în care furtunul de alimentare cu apă se desprinde de la robinetul de apă și inundă echipamentul, deconectați ștecherul cablului de alimentare.

- Nerespectarea acestei instrucțiuni poate conduce la electrocutare sau incendiu.

Deconectați ștecherul când echipamentul nu este utilizat pe perioade îndelungate de timp sau în timpul unei furtuni cu tunete și fulgere.

- Nerespectarea acestei instrucțiuni poate conduce la electrocutare sau incendiu.

Dacă în echipament pătrund substanțe străine, deconectați ștecherul și contactați cel mai apropiat Serviciu de asistență pentru clienți Samsung.

- Aceasta poate conduce la electrocutare sau incendiu.

ATENȚIE: ATENȚIONĂRI privind utilizarea

Când mașina de spălat este contaminată cu o substanță străină, precum detergent, murdărie, resturi alimentare etc., deconectați ștecherul și curățați mașina de spălat o cârpă umedă și moale.

- Nerespectarea acestei instrucțiuni poate conduce la decolorare, deformare, deteriorare sau rugină.

Geamul din partea frontală se poate sparge în urma unui impact puternic. Fiți atenți la acesta când utilizați mașina de spălat.

- Dacă geamul se sparge, poate provoca vătămări.

După o defecțiune la alimentarea cu apă sau la reconectarea furtunului de alimentare cu apă, deschideți robinetul de apă încet.

Deschideți robinetul de apă încet după o perioadă îndelungată de neutilizare.

- Presiunea aerului din furtunul de alimentare cu apă sau din țeava de apă poate provoca deteriorarea unei piese sau scurgeri de apă.

Dacă are loc o eroare de scurgere în timpul funcționării, verificați dacă există o problemă de scurgere.

- Dacă mașina de spălat este utilizată în timp ce este inundată din cauza unei probleme de scurgere, există pericolul de electrocutare sau incendiu.

Introduceți complet rufe murdare în mașina de spălat, astfel încât acestea să nu se prindă în ușă.

- Dacă rufe se prind în ușă, acestea sau mașina de spălat se pot deteriora sau pot apărea scurgeri de apă.

Opriti alimentarea cu apă atunci când nu utilizați mașina de spălat.

Asigurați-vă că șuruburile de pe conectorul furtunului de alimentare cu apă sunt strânse corespunzător.

- Nerespectarea acestei cerințe poate conduce la deteriorări ale bunurilor sau vătămare.

Aveți grijă ca garnitura din cauciuc și sticlă uși frontale să nu fie contaminate cu o substanță străină (de exemplu, reziduuri, fibre, păr etc.).

- Dacă în ușă este prinsă o substanță străină sau ușa nu este închisă complet, pot apărea scurgeri de apă.

Deschideți robinetul de apă și verificați strângerea corespunzătoare a conectorului furtunului de alimentare cu apă înainte de utilizarea produsului. Asigurați-vă, de asemenea, că nu există scurgeri de apă.

- Dacă șuruburile sau conectorul furtunului de alimentare cu apă sunt slăbite, pot apărea scurgeri de apă.

Produsul pe care l-ați achiziționat este destinat exclusiv uzului casnic.

Utilizarea în scopuri profesionale se consideră o utilizare greșită a produsului. În acest caz, produsul nu va fi acoperit de garanția standard furnizată de Samsung, iar producătorul nu poate fi făcut răspunzător pentru funcționări greșite sau defecțiuni cauzate de o astfel de utilizare greșită.

Nu vă așezați pe echipament și nu plasați obiecte (precum rufe, lumânări aprinse, țigări aprinse, veselă, substanțe chimice, obiecte metalice etc.) pe echipament.

- Aceasta poate conduce la electrocutare, incendiu, probleme cu produsul sau vătămare.

Nu pulverizați substanțe volatile, precum insecticide, pe suprafața echipamentului.

- În afară de faptul că sunt nocive pentru sănătate, acestea pot provoca electrocutări, incendii sau probleme cu produsul.



Nu așezați în apropierea mașinii de spălat obiecte care generează câmpuri electromagnetice.

- Aceasta poate conduce la vătămare din cauza funcționării necorespunzătoare.

Apa evacuată în timpul ciclului de uscare sau de spălare la temperatură ridicată este fierbinte. Nu atingeți apa.

- Aceasta poate conduce la arsuri sau vătămare.

Nu spălați, centrifugați sau uscați huse de scaun, covorașe sau articole impermeabile (*) dacă echipamentul dumneavoastră nu are un ciclu special pentru spălarea acestora.

(*): Lenjerie de pat din lână, pelerine de ploaie, veste de pescuit, pantaloni de schi, saci de dormit, chiloței de suport pentru scuteț, costume de baie și huse de mașină, motocicletă și bicicletă etc.

- Nu spălați covorașe groase sau dure, chiar dacă indicatorul mașinii de spălat se află la programul de îngrijire. Aceasta poate provoca vătămare sau deteriorarea mașinii de spălat, pereților, podelei sau articolelor din cauza vibrațiilor anormale.
- Nu spălați păturile sau covorașele de la intrare cu întăritură de cauciuc. Întăritura de cauciuc se poate desprinde și se poate lipi de interiorul tamburului, cauzând defecțiuni, precum defecțiunea de evacuare.

Nu folosiți mașina de spălat când sertarul pentru detergent este scos.

- Aceasta poate provoca electrocutare sau vătămare din cauza scurgerilor de apă.

Nu atingeți interiorul tamburului în timpul sau imediat după uscare, deoarece acesta este fierbinte.

- Există pericolul de arsuri.

Nu introduceți mâna în sertarul pentru detergent.

- Aceasta poate provoca vătămări, deoarece există pericolul prinderii mâinii în dispozitivul de introducere a detergentului.

Nu introduceți niciun fel de obiect (cum ar fi pantofi, deșeuri alimentare, animale) în afară de rufe în mașina de spălat.

- Aceasta poate provoca deteriorarea mașinii de spălat sau vătămarea și decesul în cazul animalelor de casă din cauza vibrațiilor anormale.

Nu apăsați butoanele cu ajutorul unor obiecte ascuțite, cum ar fi ace, cuțite, unghii etc.

- Aceasta poate conduce la electrocutare sau vătămare.

Nu spălați rufe contaminate cu uleiuri, creme sau loțiuni care se găsesc de obicei în magazinele de îngrijire a pielii sau în clinicile de masaj.

- Aceasta poate provoca deformarea garniturii din cauciuc și determina scurgeri de apă.

Nu lăsați obiecte metalice, cum ar fi ace de siguranță, agrafe de păr sau înălțător în tambur perioade îndelungate de timp.

- Aceasta poate provoca ruginirea tamburului.
- Dacă începe să apară rugină pe suprafața tamburului, aplicați un agent de curățare (neutru) pe suprafață și utilizați un burete pentru a o îndepărta. Nu utilizați niciodată o perie de sârmă.

Nu utilizați detergenți chimici direct și nu spălați, clătiți sau centrifugați rufe contaminate cu detergent chimic.

- Aceasta poate provoca combustia spontană sau aprinderea din cauza căldurii generate de oxidarea uleiului.

Nu utilizați apa din dispozitivele de răcire/încălzire a apei.

- Aceasta poate provoca defecțiuni ale mașinii de spălat.

Nu utilizați săpun de mâini la mașina de spălat.

- Dacă acesta se întărește și se acumulează în mașina de spălat, pot rezulta probleme cu produsul, decolorare, rugină sau mirosuri neplăcute.

Introduceți șosetele și sutienele în plasa de spălat și spălați-le împreună cu celelalte rufe.

Nu spălați rufe mari precum lenjeria de pat în plasa de spălat.

- Nerespectarea acestei instrucțiuni poate provoca vătămări din cauza vibrațiilor anormale.

Nu utilizați detergent întărit.

- Dacă acesta se acumulează în mașina de spălat, poate provoca scurgeri de apă.

Asigurați-vă că buzunarele tuturor articolelor de îmbrăcăminte care umează să fie spălate sunt goale.

- Obiectele dure sau ascuțite, cum ar fi monedele, acele de siguranță, cuiele, șuruburile sau pietrele, pot provoca deteriorări grave ale echipamentului.

Nu spălați haine cu cataramе, nasturi mari sau alte elemente metalice grele.

Sortați rufele în funcție de culoare pe baza rezistenței culorilor și selectați ciclul recomandat, temperatura apei și funcțiile suplimentare.

- Aceasta poate provoca decolorarea sau deteriorarea materialului.

Aveți grijă să nu lăsați copiii să își prindă degetele în ușă atunci când o închideți.

- În caz contrar, există pericolul de rănire.

AVERTIZARE: AVERTIZĂRI critice privind curățarea

Nu curățați echipamentul pulverizând apă direct pe acesta.

Nu folosiți agenți de curățare cu un caracter acid puternic.

Nu utilizați benzen, diluant sau alcool pentru curățarea echipamentului.

- Acest lucru poate conduce la decolorare, deformare, deteriorare, electrocutare sau incendiu.

Înainte de curățare sau de efectuarea operațiilor de întreținere, deconectați echipamentul de la priza de perete.

- Nerespectarea acestei instrucțiuni poate conduce la electrocutare sau incendiu.

Instrucțiuni referitoare la marcajul DEEE



Cum se elimină corect acest produs (Deșeuri de echipamente electrice și electronice) (Aplicabil în țări cu sisteme de colectare separate)

Acest simbol de pe produs, accesorii și documentație indică faptul că produsul și accesoriiile sale electronice (încărcător, căști, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere la finalul duratei lor de utilizare. Dat fiind că eliminarea necontrolată a deșeurilor poate dăuna mediului înconjurător sau sănătății umane, vă rugăm să separați aceste articole de alte tipuri de deșeuri și să le reciclați în mod responsabil, promovând astfel reutilizarea durabilă a resurselor materiale.

Utilizatorii casnici trebuie să-l contacteze pe distribuitorul care le-a vândut produsul sau să se intereseze la autoritățile locale unde și cum pot să ducă aceste articole pentru a fi reciclate în mod ecologic.


Utilizatorii comerciali trebuie să-și contacteze furnizorul și să consulte termenii și condițiile din contractul de achiziție. Acest produs și accesoriiile sale electronice nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri comerciale.

■ Instalarea mașinii de spălat

Asigurați-vă că instalatorul respectă cu strictețe aceste instrucțiuni, astfel încât noua dumneavoastră mașină de spălat să funcționeze corect și dumneavoastră să nu fiți expus niciunui risc de accidentare în timpul spălării rufelor.

Verificarea componentelor

Despachetați cu grijă mașina de spălat și asigurați-vă că ați primit toate componentele afișate mai jos. Dacă mașina de spălat s-a deteriorat pe parcursul expedierii sau dacă nu aveți toate componentele, contactați Serviciul de asistență pentru clienți Samsung sau distribuitorul Samsung.

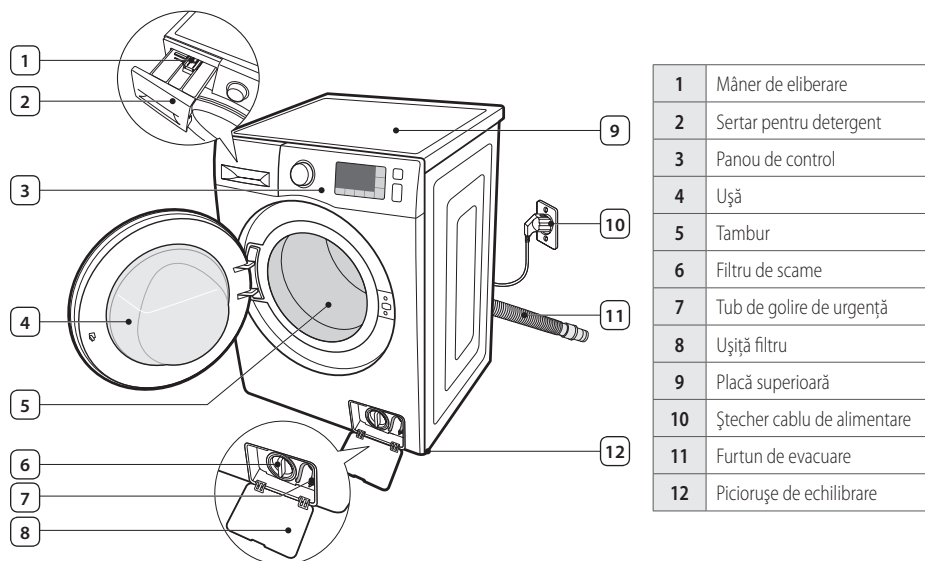

Cheie fixă
(anumite modele)



Capace pentru orificiile șuruburilor de
fixare *




Ghidaj pentru furtun



Furtun de alimentare cu apă rece



Furtun de alimentare cu apă caldă
(anumite modele)



Ghidaj detergent lichid



Capace pentru orificiile șuruburilor * : Numărul de capace pentru orificiile șuruburilor depinde de model (între 3 și 5 capace).

Respectarea cerințelor de instalare

Alimentarea electrică și împământarea



AVERTIZARE: Nu utilizați niciodată un cablu prelungitor.

Utilizați numai cablul de alimentare furnizat împreună cu mașina de spălat.

În cadrul pregătirii pentru instalare, asigurați-vă că sursa de alimentare cu energie electrică furnizează:

- Siguranță sau întrerupător de 220 - 240 V c.a./50 Hz
- Un circuit separat destinat special pentru mașina de spălat

Mașina dumneavoastră de spălat trebuie prevăzută cu împământare. În cazul în care mașina de spălat funcționează greșit sau se defectează complet, împământarea va reduce riscul de electrocutare, furnizând o cale cu rezistență minimă pentru curentul electric.

Mașina dumneavoastră de spălat este prevăzută cu un cablu de alimentare cu ștecher cu împământare cu trei pini, pentru utilizarea într-o priză instalată corect și prevăzută cu împământare.



AVERTIZARE: Nu legați niciodată firul de împământare la conducte de plastic, țevi de gaz sau conducte de apă caldă.

Conectarea incorectă a conductorului de împământare al echipamentului poate conduce la electrocutare. Apelați la un electrician calificat sau la un tehnician de service în cazul în care nu sunteți sigur dacă mașina de spălat dispune de o împământare corespunzătoare.



ATENȚIE: Nu modificați ștecherul din dotarea mașinii de spălat. Dacă acesta nu se potrivește cu priza, apelați la un electrician calificat pentru instalarea unei prize corespunzătoare.

Alimentarea cu apă

Mașina dumneavoastră de spălat se va umple corect când presiunea apei se află între 50 kPa și 800 kPa. O presiune a apei mai mică de 50 kPa poate determina nefuncționarea supapei de apă, nepermițând închiderea completă a acesteia. Alternativ, este posibil ca butoanele de control ale mașinii de spălat să nu gestioneze presiunea și să provoace oprirea acesteia. (Sistemul de control are integrată o limită pentru timpul de umplere, concepută pentru a preveni revărsarea sau inundarea în cazul desprinderii unui furtun din interior.)

Robinetele de apă nu trebuie să se afle la o distanță mai mare de 120 cm de partea din spate a mașinii de spălat, pentru ca furtunurile de alimentare cu apă furnizate să ajungă până la mașina de spălat.



Majoritatea magazinelor de piese pentru instalații vând furtunuri de alimentare cu apă de diverse lungimi, până la 305 cm.



Puteți reduce riscul de scurgeri și inundații:

- Asigurându-vă că robinetele de apă sunt ușor accesibile.
- Închizând robinetele de apă când mașina de spălat nu este utilizată.
- Verificând periodic dacă nu există scurgeri la racordurile furtunului de alimentare cu apă.



AVERTIZARE: Înainte de a utiliza pentru prima dată mașina de spălat, verificați toate racordurile de la supapa pentru apă și robinete pentru a detecta eventuale scurgeri.

■ Evacuarea apei

Samsung recomandă o înălțime a conductei fixe de 65 cm. Furtunul de evacuare trebuie direcționat către conductă fixă prin cleva pentru furtunul de evacuare. Conducta fixă trebuie să aibă un diametru suficient de mare pentru a cuprinde diametrul exterior al furtunului de evacuare. Furtunul de evacuare este atașat din fabrică.

■ Amplasarea mașinii de spălat

Pentru performanțe optime, mașina de spălat trebuie instalată pe o pardoseală solidă. Pardoseliile din lemn pot necesita ranforsări pentru a minimiza vibrațiile și/sau încărcăturile neuniforme. Mochetele și suprafețele din gresie moale sunt factori care stimulează vibrațiile și tendința mașinii de spălat de a se deplasa ușor în timpul ciclului de centrifugare.



AVERTIZARE: Nu instalați niciodată mașina de spălat pe o platformă sau structură cu susținere slabă.


■ Temperatura ambiantă

Nu instalați mașina de spălat în zone în care temperatura ambiantă poate scădea sub punctul de înghețare al apei, deoarece mașina de spălat reține întotdeauna o cantitate mică de apă în supapa pentru apă, în pompă și în furtunuri. Apa înghețată în sistem poate deteriora curelele, pompa și alte componente.

■ Instalarea în nișe sau dulapuri

Pentru a funcționa corect și în siguranță, mașina de spălat necesită un spațiu liber minim de:

În lateral	25 mm
Sus	25 mm
În spate *	50 mm
În față	500 mm

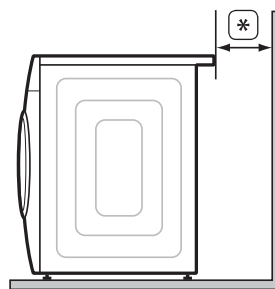

În cazul în care mașina de spălat este instalată împreună cu un uscător, partea frontală a nișei sau a dulapului trebuie să aibă un orificiu de aerisire neobstrucționat de cel puțin 500 mm. Instalată fără alt echipament, mașina de spălat nu necesită un orificiu special de aerisire.

Instalarea mașinii de spălat



ATENȚIE: Nu conectați cablul de alimentare la priza de perete înainte de finalizarea instalării.



AVERTIZARE: Materialele de ambalare pot fi periculoase pentru copii; nu păstrați materialele de ambalare (pungi din plastic, polistiren etc.) la îndemâna copiilor.

PASUL 1 - Alegerea locului de instalare



Înainte de a instala mașina de spălat, asigurați-vă că locația:


- Are o suprafață tare și plană, fără mochete sau pardoseli care ar putea obstrucționa ventilarea
- Nu este expusă direct la soare
- Dispune de o ventilare adecvată
- Nu este expusă la temperaturi sub limita de îngheț (sub 0 °C)
- Se află la distanță de surse de căldură, precum benzină sau gaz
- Dispune de suficient spațiu, astfel încât mașina de spălat să nu stea pe cablul de alimentare

PASUL 2 - Îndepărtarea bolțurilor de transport


Înainte de instalarea mașinii de spălat, trebuie să îndepărtați toate bolțurile pentru transport din partea din spate a echipamentului.

1. Slăbiți toate bolțurile pentru transport cu cheia fixă.


(*) : Opțional

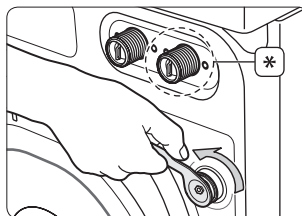

2. Țineți bolțul de transport cu mâna și trageți-l prin secțiunea largă a orificiului. Repetați operația pentru fiecare bolț de transport.

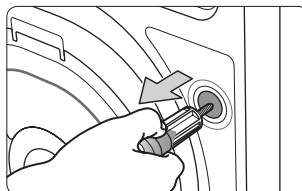

3. Acoperiți orificiile cu capacele furnizate în acest scop.
4. Depozitați toate bolțurile pentru transport într-un loc sigur, de unde să poată fi recuperate cu ușurință în cazul în care trebuie să mutați mașina de spălat.

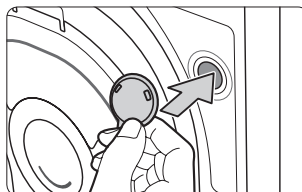

PASUL 3 - Reglarea piciorușelor de echilibrare






La instalarea mașinii de spălat, verificați dacă prizele electrice, alimentarea cu apă și evacuarea sunt ușor accesibile.

1. Așezați mașina de spălat în poziția dorită.
2. Slăbiți toate piulițele de blocare cu cheia fixă.
3. Echilibrați mașina de spălat, rotind manual piciorușele de echilibrare, după necesități.
4. Când mașina de spălat este echilibrată, strângeți piulițele de blocare utilizând cheia.



ATENȚIE: Nu deplasați mașina de spălat dacă nu ați strâns piulițele de blocare. Acest lucru ar putea duce la deteriorarea piciorușelor de echilibrare.

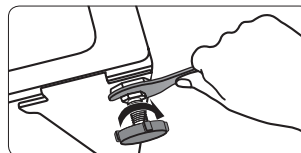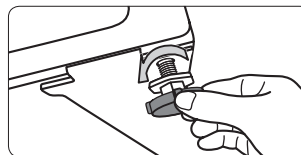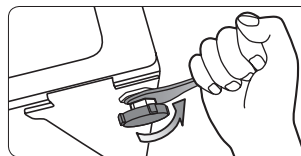


PASUL 4 - Conectarea alimentării cu apă și a evacuării

Conectarea furtunului de alimentare cu apă




AVERTIZARE: Nu conectați mai multe furtunuri de alimentare cu apă. Aceasta poate provoca scurgeri de apă și electrocutări din cauza scurgerilor de apă. Dacă furtunul este prea scurt, înlocuiți-l cu unul mai lung, pentru presiune înaltă.

1. Conectați fittingul în forma literei L pentru furtunul de alimentare cu apă rece la orificiul pentru alimentare cu apă rece situat în partea din spate a mașinii de spălat. Apoi strângeți-l rotind manual **piesa (A)** în sensul acelor de ceasornic.
(*) : Opțional

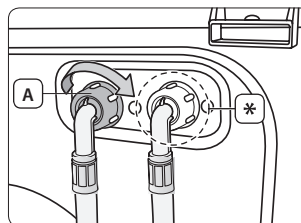


2. Scoateți **adaptorul (B)** de la capătul opus al **furtunului de alimentare cu apă (C)**.

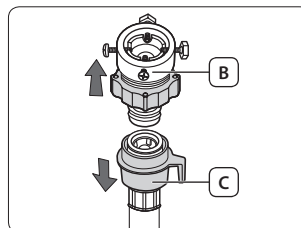


3. Mai întâi, cu ajutorul unei șurubelnițe în cruce, desfaceți cele patru șuruburi de pe adaptor. Apoi, țineți **piesa (D)** și rotiți **piesa (E)** conform săgeții, până când se formează un spațiu de 5 mm.

(*): 5 mm

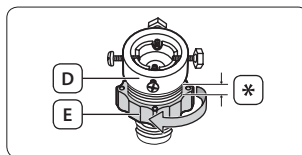

4. Conectați adaptorul la robinetul de apă prin strângerea fermă a tuturor șuruburilor simultan cu ridicarea adaptorului.

Apoi strângeți adaptorul rotind **piesa (E)** conform săgeții.

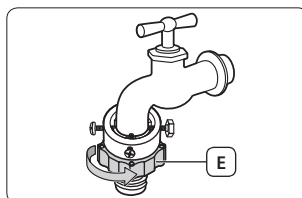


5. Conectați furtunul de alimentare cu apă la adaptor. Dacă împingeți **piesa (F)** în adaptor, furtunul se conectează automat la adaptor cu un „clic”.



După ce ați conectat furtunul de alimentare cu apă la adaptor, asigurați-vă că este conectat corect trăgând de furtun în jos.




AVERTIZARE: Asigurați-vă că furtunul de alimentare cu apă nu este răsucit sau îndoit. Dacă furtunul este răsucit sau îndoit, există pericolul de scurgeri de apă și de electrocutare din cauza scurgerilor de apă. Dacă este necesar, puteți repositiona furtunul de alimentare cu apă la capătul de la mașina de spălat slăbind fittingul în forma literei L, rotind furtunul și strângând din nou fittingul.

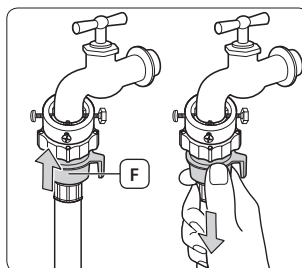


6. Porniți alimentarea cu apă și asigurați-vă că nu există scurgeri la supapa de admisie a apei, la robinet sau la adaptor. Dacă apar scurgeri de apă, repetați pașii anteriori.



AVERTIZARE: Nu folosiți mașina de spălat dacă există scurgeri de apă. Aceasta poate conduce la electrocutare sau vătămare.

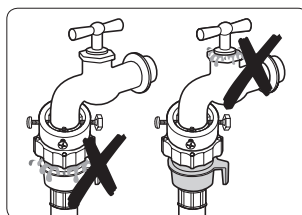

Dacă bateria are robinet de tip șurub, conectați furtunul de alimentare cu apă la robinet, așa cum este indicat.

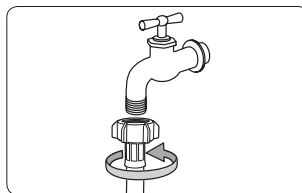


Utilizați cel mai convențional tip de robinet pentru alimentarea cu apă. În cazul în care robinetul are secțiune pătrată sau este prea mare, îndepărtați inelul distanțier înainte de a introduce robinetul în adaptor.

Conectarea furtunului de alimentare cu apă caldă (anumite modele)

1. Conectați fitingul roșu în formă de L pentru furtunul de alimentare cu apă caldă la orificiul de alimentare cu apă caldă situat în partea din spate a mașinii de spălat. Apoi strângeți-l rotind manual **piesa (A)** în sensul acelor de ceasornic.
2. Conectați capătul opus al furtunului de alimentare cu apă caldă la robinetul de apă caldă al chiuvetei la fel ca pentru furtunul de alimentare cu apă rece.



Pentru a utiliza numai apă rece, folosiți piesa în Y.

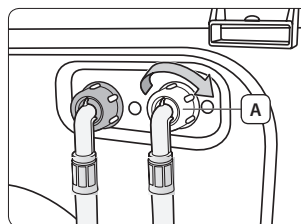


Conectarea furtunului de apă cu sistem Aqua (anumite modele)

Furtunul cu sistem Aqua a fost conceput pentru a asigura o protecție perfectă împotriva scurgerilor.

Sistemul anti-inundație este atașat la furtunul cu sistem Aqua și întrerupe automat debitul de apă dacă furtunul este deteriorat.

De asemenea, acesta afișează un **indicator (A)** de avertizare pe sistemul anti-inundație.

Conectați furtunul cu sistem Aqua asamblând sistemul anti-inundație pe robinet conform indicațiilor.

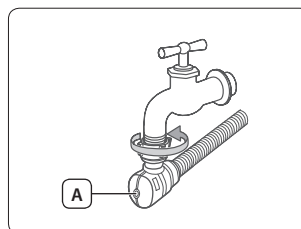


Conectarea furtunului de evacuare

Capătul furtunului de evacuare poate fi poziționat în trei moduri:

Peste marginea unei chiuvete

Furtunul de evacuare trebuie amplasat la o înălțime cuprinsă între 60 și 90 cm. Pentru a menține capătul furtunului de evacuare îndoit, utilizați **ghidajul din plastic (A)** furnizat. Fixați ghidajul de perete cu un cârlig sau prindeți-l de robinet cu o bucată de sfoară pentru a împiedica deplasarea furtunului de evacuare.

(*) : 60 ~ 90 cm

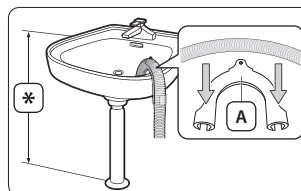

Într-o derivație a conductei de scurgere a chiuvetei

Conducta de scurgere a chiuvetei trebuie să fie deasupra sifonului chiuvetei, astfel încât capătul furtunului să se afle la cel puțin 60 cm de sol.

Într-o conductă fixă


Este recomandată utilizarea unei conducte verticale de 65 cm înălțime pe post de conductă fixă. Aceasta trebuie să aibă o lungime cuprinsă între 60 și 90 cm. Pentru a menține capătul furtunului de evacuare îndoit, utilizați **ghidajul din plastic (A)** furnizat. Fixați furtunul de evacuare pe coloana fixă cu ajutorul benzilor, pentru a nu-i permite să se deplaseze.



Scurgerea coloanei fixe necesită:

- Un diametru minim de 5 cm.
- O capacitate minimă de 60 litri pe minut.

(*) : 60 ~ 90 cm

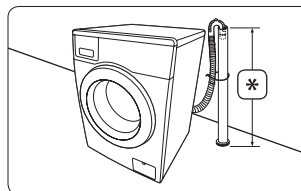

■ PASUL 5 - Alimentarea electrică a mașinii de spălat

Conectați cablul de alimentare la o priză electrică de perete omologată, de 220 - 240 V c.a./50 Hz, protejată de o siguranță sau de un întrerupător. (Pentru informații suplimentare despre cerințele electrice și de împământare, consultați secțiunea „**Alimentarea electrică și împământarea**” de la pagina 12.)



Ciclu de testare

Asigurați-vă că instalați corect mașina de spălat, executând ciclul Rinse+Spin (Clătire+Centrifugare) după finalizarea instalării.

■ PASUL 6 - Parcurgerea modului de calibrare

Mașina de spălat Samsung detectează automat greutatea rufelor. Pentru o detectare mai precisă a greutății, este recomandat să parcurgeți Modul Calibrare imediat după instalarea mașinii de spălat. Urmați pașii de mai jos pentru a parcurge Modul Calibrare.



Înainte de a parcurge Modul Calibrare, asigurați-vă că nu există nimic în tambur sau pe mașina de spălat.

1. Opriți mașina de spălat.
2. Apăsați pe butonul **Alimentare** în timp ce țineți apăsat, simultan, butoanele **Temp.** și **Delay End (Întârziere finalizare)**. Mașina de spălat va porni și „**CLB**” va apărea pe afișaj.
3. Apăsați butonul **Pornire/Pauză** pentru a activa Modul Calibrare.
4. Tamburul se va roti în sens orar și anterior timp de aproximativ 3 minute.
5. La finalizarea Modul Calibrare, pe afișaj apare „**End**”, iar mașina de spălat se va opri automat.
6. Acum, mașina de spălat este pregătită pentru utilizare.

■ Utilizarea mașinii de spălat

Cu noua dumneavoastră mașină de spălat Samsung, cea mai grea parte va fi alegerea rufelor pe care să le spălați mai întâi.

Informații despre detergent și aditivi

■ Utilizarea detergentului corespunzător

Tipul de detergent pe care trebuie să îl utilizați se bazează pe tipul țesăturii (bumbac, material sintetic, articole delicate, lână), culoare, temperatura de spălare și gradul de murdărire. Utilizați întotdeauna detergent „cu spumare redusă”, creat special pentru mașinile de spălat automate.

Respectați recomandările producătorului detergentului, care țin cont de greutatea rufelor, gradul de murdărire și duritatea apei din zona dumneavoastră. Dacă nu cunoașteți duritatea apei din zona dumneavoastră, informați-vă la autoritățile locale responsabile pentru alimentarea cu apă.



Nu utilizați detergent întărit sau solidificat, deoarece este posibil să nu fie eliminat în ciclul de clătire. Aceasta poate determina clătirea necorespunzătoare sau blocarea sistemului de preaplin.

■ Utilizarea sertarului pentru detergent

Mașina dumneavoastră de spălat are compartimente separate pentru dozarea detergentului și a balsamului de rufe.

Adăugați toți aditivii pentru rufe în compartimentele corespunzătoare înainte de a porni mașina de spălat.




ATENȚIE: Nu deschideți sertarul pentru detergent în timpul funcționării mașinii de spălat. Există pericolul de expunere la apă sau aburi fierbinți.



În cazul spălării unor articole mari, nu utilizați următoarele tipuri de detergent.

- Detergenți sub formă de tablete sau capsule
- Detergenți cu bilă și plasă

①	Compartiment de detergent pentru prespălare: Detergent pentru prespălare sau apret.
②	Compartiment de detergent pentru spălarea principală: Detergent pentru spălarea principală, dedurizator, agent de preînmuiere, înălbitor și produse de îndepărtare a petelor.
⊗	Compartiment pentru balsam: Balsam pentru țesături (nu umpleți dincolo de linia MAX A).

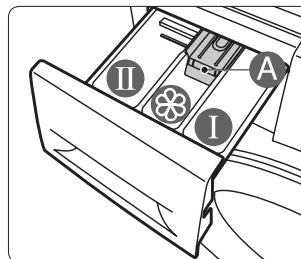


1. Trageți afară sertarul pentru detergent din partea superioară stângă a mașinii de spălat.
2. Adăugați cantitatea recomandată de detergent pentru rufe direct în **compartimentul de detergent pentru spălarea principală** ② înainte de a porni mașina de spălat.



Pentru detergent lichid, utilizați ghidajul pentru detergent lichid (consultați secțiunea „Utilizarea detergentului lichid (anumite modele)” de la pagina 20).

Nu adăugați detergent pudră în ghidajul pentru detergent lichid.

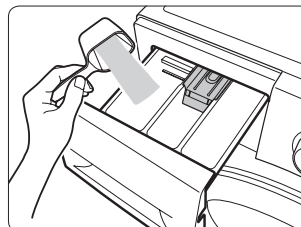


3. Adăugați cantitatea recomandată de balsam în **compartimentul pentru balsam** , dacă este necesar.


Nu depășiți linia **MAX** .



Balsamul de rufe concentrat sau gros trebuie diluat cu puțină apă înainte de a fi adăugat în compartiment (se împiedică blocarea deversării).

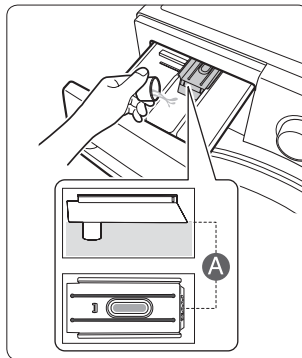

ATENȚIE: Nu adăugați detergent pudră sau lichid în **compartimentul pentru balsam** .

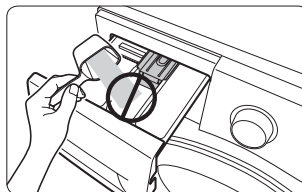


4. Când utilizați funcția Prespălare, adăugați cantitatea recomandată de detergent pentru rufe în **compartimentul de detergent pentru prespălare** .

5. Împingeți sertarul de detergent înăuntru pentru a-l închide.



Aveți grijă ca balsamul pentru țesături să nu se reverse atunci când închideți sertarul pentru detergent după ce adăugați balsam pentru țesături în compartimentul pentru balsam.

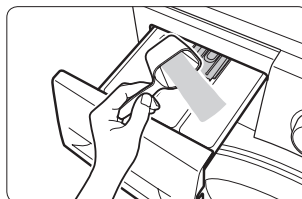

■ Utilizarea detergentului lichid (anumite modele)

Pentru a utiliza detergent lichid, așezați ghidul de detergent lichid în **compartimentul de detergent pentru spălarea principală**  al sertarului de detergent și turnați detergent lichid în compartimentul pentru spălarea principală. Nu depășiți linia MAX de pe ghidul pentru detergent lichid.




- Introduceți ghidul pentru detergent lichid numai după ce ați scos sertarul de detergent din mașina de spălat apăsând pe **mănerul de eliberare** (A).
- După o spălare, este posibil să rămână detergent lichid în sertarul pentru detergent.



ATENȚIE:

- Nu utilizați funcția Prespălare împreună cu detergentul lichid.
- Scoateți ghidul pentru detergent lichid atunci când utilizați detergent pudră.

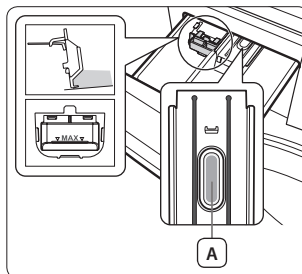

Prima spălare



Înainte de a spăla rufe pentru prima dată, trebuie să parcurgeți un ciclu complet în gol (respectiv fără rufe).

1. Porniți alimentarea cu apă a mașinii de spălat.
2. Adăugați puțin detergent în **compartimentul de detergent pentru spălarea principală** ① din sertarul pentru detergent.
3. Apăsați pe butonul **Alimentare** pentru a porni alimentarea.
4. Rotiți Selectorul de ciclu pentru a selecta ciclul Rinse+Spin (Clătire+Centrifugare).
5. Apăsați butonul **Pornire/Pauză**.



Această procedură va elimina orice urme de apă rămase în tambur de la rularea testelor de la producător.

Instrucțiuni de bază

1. Porniți alimentarea cu apă a mașinii de spălat.
2. Introduceți rufele răsfirate în tambur, fără a-l umple excesiv.

ATENȚIE: Nu supraîncărcați mașina de spălat. Pentru a determina capacitatea de încărcare pentru fiecare tip de rufe, consultați secțiunea „**Determinarea capacității de încărcare**” de la pagina 29.

Nu spălați articole impermeabile cu un ciclu normal, ci folosiți ciclul Outdoor Care (Îngrijire impermeabile).
3. Închideți ușa până la zăvorărea acesteia.

ATENȚIE: După un ciclu de spălare, este posibil să rămână urme de detergent în garnitura frontală de cauciuc a mașinii de spălat sau în garnitura ușii. Îndepărtați detergentul rămas înainte de a închide ușa, deoarece poate cauza scurgeri de apă.

ATENȚIE: Asigurați-vă că rufe nu se prind în ușă, deoarece acest lucru poate produce scurgeri.
4. Apăsați pe butonul **Alimentare** pentru a porni alimentarea.


Funcția Last Memory (Ultima setare memorată)

- Atunci când porniți mașina de spălat, pe panoul de control apare ultima setare utilizată. Totuși, dacă ultima setare utilizată a fost Eco Drum Clean (Curățare ecologică tambur), Rinse+Spin (Clătire+Centrifugare) sau Spin Only (Numai centrifugare), această funcție nu se aplică.
 - Dacă rotiți Selectorul de ciclu, chiar și ușor, după pornirea mașinii de spălat, această funcție nu se aplică și panoul de control va fi resetat.
5. Adăugați detergent și, dacă este necesar, balsam sau detergent pentru prespălare în compartimentele corespunzătoare din sertarul de detergent.
6. Selectați ciclul și opțiunile corespunzătoare pentru rufe de spălat. Indicatorii relevanți se vor aprinde și pe afișaj va apărea durata estimată a ciclului.
7. Apăsați butonul **Pornire/Pauză**.

ATENȚIE: Nu atingeți geamul ușii în timpul funcționării mașinii de spălat. Acesta poate fi fierbinte.

ATENȚIE: Nu deschideți sertarul pentru detergent sau filtrul de scame în timpul funcționării mașinii de spălat. Riscăți să fiți expus la apă fierbinte sau aburi.

Utilizarea panoului de control

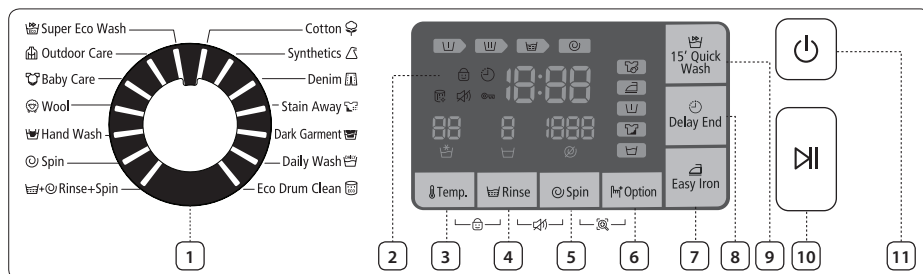

1. Selectorul de ciclu

Selecționați modul și viteza de rotație pentru ciclul respectiv.

Pentru informații suplimentare despre fiecare ciclu, consultați secțiunea, **Utilizarea selectorului de ciclu** de la pagina 24.

2. Afășajul grafic digital

Afișează timpul rămas al ciclului de spălare, toate informațiile despre cicluri și codurile de eroare.

3. Butonul Temp. (Temperatură)

Apăsăți în mod repetat acest buton pentru a parcurge opțiunile disponibile pentru temperatura apei:

(Apă rece , 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C și 95 °C).

4. Butonul Rinse (Clătire)

Apăsăți acest buton pentru a adăuga cicluri suplimentare de clătire. Numărul maxim de cicluri de clătire este cinci.

5. Butonul Spin (Centrifugare)

Apăsăți în mod repetat acest buton pentru a parcurge turațiile disponibile pentru ciclul de centrifugare.

WF80F5E**4*, WF80F5E**H*, WF70F5E**4*, WF70F5E**H*	 ,  , 400, 800, 1200, 1400 rpm
WF80F5E**2*, WF80F5E**M*, WF70F5E**2*, WF70F5E**M*, WF60F4E**2*, WF60F4E**M*	 ,  , 400, 800, 1000, 1200 rpm
WF60F4E**0*, WF60F4E**L*	 ,  , 400, 600, 800, 1000 rpm

	Oprire clătire: Rufele rămân muiate în ultima apă de clătire. Trebuie efectuat un ciclu de golire sau de centrifugare pentru a scoate rufe.
	Fără centrifugare: Rufele rămân în tambur și nu se efectuează nicio centrifugare după evacuarea finală a apei.

6. Buton Option (Opțiune)

Apăsați acest buton în mod repetat pentru a parcurge opțiunile:

Înmuiere > Intensiv > Prespălare > Înmuiere + Intensiv > Înmuiere + Prespălare > Intensiv + Prespălare > Înmuiere + Intensiv + Prespălare > dezactivat

	Înmuiere: Această funcție se utilizează pentru a îndepărta în mod eficient petele de pe rufe prin înmuierea acestora. - Funcția Înmuiere este executată timp de 13 minute în cadrul ciclului de spălare. - Funcția Înmuiere operează timp de 30 de minute în șase cicluri, unde un ciclu reprezintă un ciclu de înmuiere care realizează centrifugarea rufelor timp de 1 minut și stă timp de 4 minute. - Funcția de înmuiere este disponibilă numai pentru: Ciclurile Cotton (Bumbac), Synthetics (Materiale sintetice), Denim, Stain Away (Îndepărtare pete), Daily Wash (Spălare zilnică), Super Eco Wash (Spălare super ecologică) și Baby Care (Îngrijire copii).
	Intensiv: Utilizați această funcție atunci când hainele sunt foarte murdare și necesită o spălare intensivă. Durata fiecărui ciclu este mărită.
	Prespălare: Utilizați această funcție pentru a prespăla rufe înainte de ciclul de spălare principal. Funcția Prespălare este disponibilă doar cu ciclurile Cotton (Bumbac), Synthetics (Materiale sintetice), Denim, Stain Away (Îndepărtare pete), Dark Garment (Haine închise), Daily Wash (Spălare zilnică), Super Eco Wash (Spălare super ecologică) și Baby Care (Îngrijire copii).

7. Butonul Easy Iron (Ușor de călcat)

Apăsați acest buton pentru a vă pregăti rufe pentru a putea fi călcate ușor, prin reducerea șifonării în timpul ciclului de Spin (centrifugare).

Easy Iron (Ușor de călcat) este disponibilă numai cu: Ciclurile Cotton (Bumbac), Synthetics (Materiale sintetice), Denim, Dark Garment (Haine închise) Stain Away (Îndepărtare pete), Daily Wash (Spălare zilnică), Super Eco Wash (Spălare super ecologică) și Baby Care (Îngrijire copii).

Când este selectată funcția Easy Iron (Ușor de călcat), puteți seta turația ciclului de centrifugare la 800 rpm. (Dacă selectați opțiunea Easy Iron (Ușor de călcat) cu turația ciclului de centrifugare setată la peste 800 rpm, turația este schimbată automat la 800 rpm.)

8. Butonul Delay End (Întârziere finalizare)

Apăsați în mod repetat acest buton pentru a trece prin opțiunile disponibile pentru Delay End (Întârziere finalizare) (de la 3 ore la 19 ore, în trepte de o oră).

Ora afișată indică ora la care se va încheia ciclul de spălare.

9. Butonul 15' Quick Wash (Spălare rapidă 15 min.)

Pentru articole vestimentare murdărite ușor și mai puțin de 2 kg de rufe de care aveți nevoie repede. Durează aproximativ 15 minute, dar poate varia față de valorile indicate în funcție de presiunea apei, duritatea apei, temperatura de intrare a apei, temperatura camerei, tipul/cantitatea rufelor, gradul de murdărire, detergentul utilizat, încărcătura neechilibrată, fluctuațiile în alimentarea cu energie electrică și opțiunile suplimentare selectate.

Acest ciclu este disponibil numai pentru ciclul Cotton (Bumbac).

 **ATENȚIE:** Cantitatea de detergent trebuie să fie mai mică de 20 g (pentru o încărcătură de 2 kg) sau există riscul ca acesta să rămână pe haine.

Apăsați acest buton în mod repetat pentru a alege durata ciclului:

15 min. > 20 min. > 30 min. > 40 min. > 50 min. > 1 oră > Oprit

10. Butonul start/pauză

Apăsați acest buton pentru a întrerupe și reporni un ciclu.

11. Butonul Alimentare

Apăsați acest buton o dată pentru a porni mașina de spălat. Apoi apăsați din nou acest buton pentru a o opri.

Dacă mașina de spălat este lăsată pornită mai mult de 10 minute fără a se acționa vreun buton, alimentarea cu energie electrică se deconectează automat.

Utilizarea selectorului de ciclu

Ciclu	Utilizare
Cotton (Bumbac)	Pentru articole din bumbac, lenjerie de pat, fețe de masă, lenjerie de corp, prosoape, cămăși etc. murdărite ușor sau mediu. Pentru lenjerie de pat sau huse de pat, turația recomandată a ciclului de centrifugare este de 800 rpm (pentru o încărcătură de 2,0 kg sau mai puțin).  Modelele din clasa de 6kg nu au o funcție pentru spălarea lenjeriei de pat.
Synthetics (Materiale sintetice)	Pentru bluze, cămăși etc. murdărite ușor sau mediu, fabricate din poliester (diolen, trevira), poliamidă (perlon, nylon) sau alte amestecuri similare.
Denim	Un ciclu de spălare cu un nivel mai ridicat de apă și un ciclu de clătire suplimentar care asigură îndepărtarea oricăror urme de detergent de pe haine.
Stain Away (Îndepărtare pete)	Pentru haine pătate. Ciclul Stain Away (Îndepărtare pete) oferă o performanță excepțională de îndepărtare a petelor cu cea mai mare grijă, eliminând nevoia tratării prealabile a petelor. Pentru o performanță optimă de îndepărtare a petelor, este recomandată utilizarea opțiunii de temperatură ridicată cu acest ciclu, în care temperatura de spălare este crescută utilizând dispozitivul de încălzire intern pentru curățarea generală a unei game variate de pete. Acest ciclu include mișcări de înmuiere pentru a îndepărta în mod eficient petele de pe rufe. În timpul acțiunii de înmuiere, tamburul se oprește din rotire pentru o perioadă de timp, iar operația de oprire nu reprezintă o defecțiune.
Dark Garment (Haine închise)	Ciclurile de clătire suplimentare și un ciclu de centrifugare redusă asigură o spălare delicată și o clătire adecvată a hainelor dvs. închise preferate.
Daily Wash (Spălare zilnică)	Pentru articole de zi cu zi, precum lenjeria de corp și cămășile.
Eco Drum Clean (Curățare ecologică tambur)	Pentru curățarea tamburului. Curăță murdăria și bacteriile din tambur. Se recomandă utilizarea regulată (după 40 de spălări). Nu este necesară folosirea detergentului sau a înălbitorului.
Super Eco Wash (Spălare super ecologică)	Ciclu la temperatură scăzută Super Eco Wash (Spălare super ecologică) asigură rezultate perfecte la spălare, permițându-vă în același timp să economisiți energie.
Outdoor Care (Îngrijire impermeabile)	Pentru articole impermeabile, precum echipamentul de munte, echipamentul de schi și echipamentul sportiv. Țesăturile vizate au în compoziție fibre și finisări prin tehnologie funcțională, precum spandex, material elastic și microfibră.
Baby Care (Îngrijire copii)	Cu spălarea la temperatură ridicată și ciclurile de clătire suplimentare nu vor rămâne urme de detergent care să afecteze pielea bebelușului dumneavoastră.
Wool (Lână)	Numai pentru lână lavabilă în mașina de spălat. O încărcare trebuie să aibă mai puțin de 2,0 kg. (model de 6kg:1,5kg) Ciclu Wool (Lână) spală rufe folosind mișcări delicate de legănare. În timpul ciclului de spălare, mișcările delicate de legănare și înmuierea sunt continue, pentru a preveni contractarea/deformarea fibrelor de lână și pentru o curățare extrem de delicată a acestora. Operația de oprire/pornire a mașinii de spălat din timpul acțiunii de înmuiere nu este o defecțiune. Este recomandat un detergent neutru pentru ciclul de lână, pentru a obține rezultate îmbunătățite la spălare și pentru o îngrijire mai bună a fibrelor de lână.
Hand Wash (Spălare manuală)	Un ciclu de spălare foarte ușoară, la fel de delicat ca o spălare manuală.
Spin (Centrifugare)	Efectuează un ciclu suplimentar de centrifugare pentru a îndepărta o cantitate mai mare de apă.
Rinse+Spin (Clătire+Centrifugare)	Pentru o încărcătură care necesită numai clătire sau pentru a adăuga balsam de rufe la o încărcătură.

■ Blocare pentru copii


Funcția Blocare pentru copii vă permite să blocați butoanele, astfel încât ciclul de spălare pe care l-ați ales să nu poată fi modificat.

■ Activarea/Dezactivarea

Dacă doriți să activați sau să dezactivați funcția Blocare pentru copii, apăsați simultan butoanele **Temp. (Temperatură)** și **Rinse (Clătire)** timp de 3 secunde.

Ledul „Blocare pentru copii”  se aprinde la activarea funcției.

 Cât timp este activată funcția Blocare pentru copii, nu funcționează decât butonul **Alimentare**. Funcția Blocare pentru copii rămâne activă chiar și după pornirea și oprirea alimentării sau după deconectarea și reconectarea cablului de alimentare.

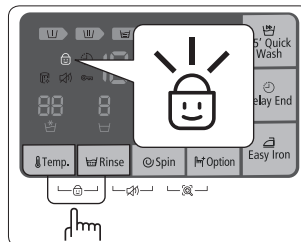


■ Oprește sunet

Funcția Oprește sunet poate fi selectată pentru toate ciclurile. Când este selectată această funcție, sunetul este dezactivat pentru toate ciclurile. Chiar dacă alimentarea este pornită și oprită în mod repetat, această setare este menținută.

■ Activarea/Dezactivarea

Dacă doriți să activați sau să dezactivați funcția Oprește sunet, apăsați simultan butoanele **Rinse (Clătire)** și **Spin (Centrifugare)** timp de 3 secunde.

Ledul „Oprește sunet”  se aprinde la activarea funcției.

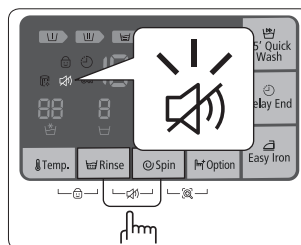

■ Delay End (Întârziere finalizare)

Puteți seta mașina de spălat să încheie automat procesul de spălare mai târziu, alegând un interval de întârziere cuprins între 3 și 19 ore (în trepte de 1 oră). Ora afișată indică ora la care se va încheia ciclul de spălare.

1. Porniți alimentarea cu apă a mașinii de spălat.
2. Introduceți rufele răsfirate în tambur, fără a-l umple excesiv.
3. Apăsați pe butonul **Alimentare** pentru a porni alimentarea.
4. Adăugați detergent și, dacă este necesar, balsam sau detergent pentru prespălare în compartimentele corespunzătoare din sertarul de detergent.
5. Selectați ciclul și opțiunile corespunzătoare pentru rufe de spălat.
6. Apăsați în mod repetat butonul **Delay End (Întârziere finalizare)** până la setarea perioadei de întârziere.
7. Apăsați butonul **Pornire/Pauză**.
Ledul „Delay End (Întârzierea finalizării ciclului)”  se va aprinde, iar ceasul va începe număratoarea inversă până la atingerea momentului setat.
8. Pentru a anula funcția Delay End (Întârziere finalizare), opriți și reporniți mașina de spălat apăsând butonul **Alimentare**.

Smart Check

Această funcție vă permite să verificați starea mașinii de spălat utilizând un smartphone.



Funcția Smart Check a fost optimizată pentru:


Seriile Galaxy și iPhone (nu pot fi acceptate de anumite modele)

Descărcarea aplicației Samsung Smart Washer

Descărcați aplicația Samsung Smart Washer pe telefonul mobil din Android Market sau Apple App store și instalați-o. O puteți găsi cu ușurință căutând după „**Samsung Smart Washer**”.

Utilizarea funcției Smart Check

1. Apăsăți simultan butoanele **Spin (Centrifugare)** și **Option (Opțiune)** timp de 3 secunde atunci când survine o eroare, pentru a rula funcția Smart Check. Funcția Smart Check poate fi rulată, de asemenea, dacă nu se apasă niciun buton după pornirea mașinii de spălat.
2. Segmentele cu LED de pe panoul de afișare se rotesc timp de 2 sau 3 secunde și pe afișajul mașinii de spălat apare codul Smart Check.

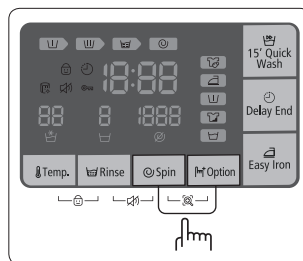

3. Rulați aplicația **Samsung Smart Washer** pe smartphone și atingeți butonul **Smart Check**.



'Smart Check' poate fi înlocuită cu 'Smart Care' în funcție de limba selectată.

4. Focalizați camera smartphone-ului pe codul Smart Check de pe afișajul mașinii de spălat.



- Dacă pe panoul de afișare al mașinii se reflectă lumină de la un bec, un bec fluorescent sau o lampă, s-ar putea ca smartphone-ul să întâmpine dificultăți la recunoașterea codului Smart Check.
 - Dacă țineți smartphone-ul la un unghi prea larg față de partea frontală a panoului de afișare, este posibil să nu poată recunoaște codul de eroare. Pentru rezultate optime, țineți smartphone-ul astfel încât acesta să fie paralel sau aproape paralel cu partea frontală a panoului de afișare.
5. Dacă este focalizat corect, codul Smart Check este recunoscut automat și pe ecranul smartphone-ului sunt afișate informații detaliate despre starea mașinii de spălat, eroarea și măsurile de soluționare a acesteia.
 6. Dacă smartphone-ul nu recunoaște codul Smart Check după două încercări, introduceți manual în aplicația Samsung Smart Washer codul Smart Check afișat pe panoul mașinii de spălat.

Spălarea rufelor

■ Spălarea rufelor utilizând selectorul de ciclu

Noua dumneavoastră mașină de spălat face ca spălarea rufelor să fie ușoară, cu ajutorul sistemului de comandă automat, Fuzzy Control (Control estimativ). Când selectați un ciclu de spălare, mașina va seta temperatura corectă, timpul și viteza de spălare.

1. Porniți alimentarea cu apă a mașinii de spălat.
2. Deschideți ușa.
3. Introduceți rufele răsfricate în tambur, fără a-l umple excesiv.
4. Închideți ușa.
5. Apăsați pe butonul **Alimentare** pentru a porni alimentarea.
6. Adăugați detergent și, dacă este necesar, balsam sau detergent pentru prespălare în compartimentele corespunzătoare din sertarul de detergent.

 Funcția Prespălare este disponibilă doar cu ciclurile Cotton (Bumbac), Synthetics (Materiale sintetice), Denim, Stain Away (Îndepărtare pete), Dark Garment (Haine închise), Daily Wash (Spălare zilnică), Super Eco Wash (Spălare super ecologică) și Baby Care (Îngrijire copii). Este necesară numai dacă hainele sunt foarte murdare.
7. Utilizați Selectorul de ciclu pentru a selecta ciclul corespunzător tipului de material: Cotton (Bumbac), Synthetics (Materiale sintetice), Denim, Stain Away (Îndepărtare pete), Dark Garment (Haine închise), Daily Wash (Spălare zilnică), Super Eco Wash (Spălare super ecologică), Outdoor Care (Îngrijire impermeabile), Baby Care (Îngrijire copii), Wool (Lână) și Hand Wash (Spălare manuală). Pe panoul de control se vor aprinde indicatoarele corespunzătoare.
8. Acum puteți controla temperatura de spălare, numărul ciclurilor de clătire, viteza de centrifugare și timpul de întârziere prin apăsarea butoanelor corespunzătoare.
9. Apăsați butonul **Pornire/Pauză** pentru a începe spălarea. Indicatorul de progres se va aprinde și pe afișaj va apărea timpul rămas din ciclu.

 Atât durata totală a ciclului, cât și numărul de cicluri de clătire din ciclul Cotton (Bumbac) pot varia în funcție de cantitatea de rufe.
10. După încheierea ciclului complet, alimentarea cu energie electrică se va opri automat. Deschideți ușa și scoateți rufele.

■ Întreruperea spălării

În primele 5 minute de la începerea spălării, se pot adăuga sau scoate rufe.

1. Apăsați butonul **Pornire/Pauză** pentru a debloca ușa.

 Dacă nivelul de apă sau temperatura apei din interiorul tamburului este prea mare, ușa nu se deschide în timpul clipirii indicatorului de „Blocare ușă”. În acest caz, așteptați până când indicatorul se oprește din clipit. (Durează aproximativ 1 sau 2 minute până când indicatorul se oprește din clipit.)
2. Deschideți ușa și adăugați/scoateți rufele.
3. După închiderea ușii, apăsați butonul **Pornire/Pauză** pentru a relua spălarea.



■ Spălarea manuală a rufelor

Puteți spăla rufe manual fără a utiliza Selectorul de ciclu.

1. Porniți alimentarea cu apă a mașinii de spălat.
2. Deschideți ușa.
3. Introduceți rufele răsfirate în tambur, fără a-l umple excesiv.
4. Închideți ușa.
5. Apăsăți pe butonul **Alimentare** pentru a porni alimentarea.
6. Adăugați detergent și, dacă este necesar, balsam sau detergent pentru prespălare în compartimentele corespunzătoare din sertarul de detergent.
7. Rotiți Selectorul de ciclu pentru a selecta ciclul Cotton (Bumbac).
8. Apăsăți butonul **Temp. (Temperatură)** pentru a selecta temperatura. (Apă rece , 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C și 95 °C)
9. Apăsăți butonul **Rinse (Clătire)** pentru a selecta numărul de cicluri de clătire.
Numărul maxim de cicluri de clătire este cinci.
Durata de spălare crește corespunzător.
10. Apăsăți butonul **Spin (Centrifugare)** pentru a selecta viteza de centrifugare. (: Oprește clătire, : Fără centrifugare)
11. Apăsăți în mod repetat butonul **Delay End (Întârziere finalizare)** pentru a parcurge opțiunile disponibile pentru Delay End (Întârziere finalizare) (de la 3 ore la 19 ore, în trepte de o oră). Ora afișată indică ora la care se va încheia ciclul de spălare.
12. Apăsăți butonul **Pornire/Pauză** pentru a începe spălarea.

■ Indicații pentru rufe

Urmați aceste indicații simple pentru a obține rufe cât mai curate și o spălare cât mai eficientă.



Verificați întotdeauna eticheta articolelor cu indicații privind curățarea înainte de a le spăla.

■ Sortați și spălați rufele în funcție de următoarele criterii:

- Eticheta cu indicații privind curățarea: Sortați rufele în categoriile: bumbac, fibre mixte, materiale sintetice, mătase, lână și viscoză.
- Culoare: Separați rufe albe de cele colorate. Spălați separat articolele colorate.
- Dimensiuni: Spălați articolele de dimensiuni diferite va îmbunătăți eficiența spălării.
- Sensibilitate: Spălați separat articolele delicate, cu ajutorul ciclului de spălare delicată pentru articolele noi din lână pură, draperii și articolele din mătase. Citiți eticheta articolelor pe care le spălați sau consultați secțiunea „**Tabel pentru îngrijirea țesăturilor**” de la pagina 38.

■ Golirea buzunarelor

Înainte de fiecare spălare, golii toate buzunarele articolelor vestimentare. Obiectele dure, mici și cu forme neregulate, precum monedele, cuțitele, acele și agrafele de hârtie, pot deteriora mașina de spălat.

Nu spălați haine cu cataramă, nasturi mari sau alte elemente metalice grele. Componentele metalice de pe îmbrăcăminte pot deteriora atât îmbrăcămintea, cât tamburul. Întoarceți pe dos hainele cu nasturi sau broderii înainte de a le spăla. Dacă fermoarele pantalonilor sau ale jachetelor sunt deschise în timpul spălării, tamburul poate fi deteriorat. Fermoarele trebuie închise și fixate cu o sfoară înainte de spălare.

Îmbrăcămintea cu fire lungi se poate agăța de alte haine, pe care le poate deteriora. Verificați dacă ați fixat firele înainte de a începe spălarea.

■ Prespălarea articolelor din bumbac

Folosită împreună cu detergenți moderni, noua dumneavoastră mașină de spălat asigură rezultate de spălare perfecte, economisind energie, timp, apă și detergent. Totuși, dacă articolele din bumbac sunt deosebit de murdare, efectuați un ciclu de prespălare cu un detergent pe bază de proteine.



■ Determinarea capacității de încărcare

Nu supraîncărcați mașina de spălat, deoarece este posibil ca rufe să nu fie spălate corespunzător. Utilizați tabelul de mai jos pentru a determina capacitatea de încărcare pentru tipul de rufe pe care le spălați.

Tipul țesăturii	Capacitate de încărcare (kg)		
	WF80F5E	WF70F5E	WF60F4E
Cotton (Bumbac)	8,0	7,0	6,0
Synthetics (Materiale sintetice)	3,5	3,5	3,0
Denim	3,0	3,0	3,0
Outdoor Care (Îngrijire impermeabile)	2,0	2,0	2,0
Wool (Lână)	2,0	2,0	1,5



Atunci când rufe sunt dezechilibrate și este afișat codul de eroare „UE”, redistribuiți încărcătura. Dacă rufe sunt dezechilibrate, eficiența centrifugării poate fi diminuată.



Când spălați lenjerie de pat sau huse de pat, durata de spălare poate fi prelungită sau eficiența centrifugării poate fi diminuată.

Pentru lenjerie de pat sau huse de pat, turația maximă recomandată a ciclului de centrifugare este de 800 rpm și capacitatea de încărcare este de 2,0 kg sau mai puțin.




Modelele din clasa de 6 kg nu au o funcție pentru spălarea lenjeriei de pat.



ATENȚIE: Asigurați-vă că introduceți sutienele (care pot fi spălate în apă) într-o plasă de rufe (se achiziționează separat).

- Părțile metalice ale sutienelor pot străpunge materialul și pot deteriora rufe. Asigurați-vă, așadar, că le introduceți într-o plasă fină de rufe.
- Rufele mărunte, ușoare, cum ar fi șosetele, mănușile, ciorapii lungi și batistele se pot prinde în jurul ușii. Introduceți-le într-o plasă fină de rufe.

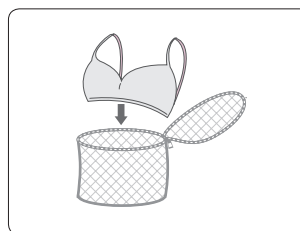

ATENȚIE: Nu spălați plasa de rufe singură, fără alte rufe. Aceasta poate cauza vibrații excesive, care pot deplasa mașina de spălat și cauza vătămări.

■ Curățarea mașinii de spălat

Păstrarea în stare curată a mașinii de spălat îi îmbunătățește performanțele, reduce necesitatea unor reparații inutile și îi prelungește durata de funcționare.




ATENȚIE: Nu utilizați niciodată ciclul Eco Drum Clean (Curățare ecologică tambur) atunci când în mașina de spălat se află rufe. Aceasta poate provoca deteriorarea rufelor sau o problemă cu mașina de spălat.

Eco Drum Clean (Curățare ecologică tambur)

Acesta este un ciclu de autocurățare care îndepărtează mușgaiul sau murdăria care se poate forma în interiorul tamburului.

■ Proceduri de curățare

1. Apăsăți pe butonul **Alimentare** pentru a porni alimentarea.
2. Rotiți Selectorul de ciclu la Eco Drum Clean (Curățare ecologică tambur).
 - Funcția Delay End (Întârziere finalizare) poate fi utilizată doar cu ciclul Eco Drum Clean (Curățare ecologică tambur).
 - În timpul ciclului Eco Drum Clean (Curățare ecologică tambur), temperatura apei este setată la 70 °C.Nu puteți modifica temperatura apei.

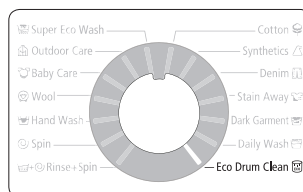

3. Apăsăți butonul **Pornire/Pauză** pentru a porni ciclul Eco Drum Clean (Curățare ecologică tambur).



Nu utilizați agenți de curățare pentru curățarea tamburului. Reziduurile chimice din tambur deteriorează performanțele de spălare.

■ Funcția de avertizare automată pentru curățarea ecologică a tamburului


După o spălare, dacă este identificată necesitatea curățării tamburului, se vor aprinde indicatorul de pe afișaj pentru „Eco Drum Clean (Curățare ecologică tambur)” și LED-ul corespunzător de pe Selectorul de ciclu. În acest caz, scoateți rufe din mașina de spălat, porniți alimentarea și curățați tamburul prin utilizarea ciclului Eco Drum Clean (Curățare ecologică tambur).

Dacă nu utilizați ciclul Eco Drum Clean (Curățare ecologică tambur), indicatorul Curățare ecologică tambur de pe afișaj și LED-ul Selectorului de ciclu se sting. Acestea se vor aprinde din nou după efectuarea a două spălări. Rețineți că acest lucru nu indică o problemă legată de mașina de spălat.

Deși funcția de avertizare automată pentru Eco Drum Clean (Curățare ecologică tambur) acționează de obicei o dată pe lună, frecvența poate varia în funcție de utilizarea mașinii de spălat.



În cazul declanșării alarmei, curățați și filtrul de scame (consultați secțiunea „Curățarea filtrului de scame” de la pagina 32). În caz contrar, performanța funcției Bule ecologice poate scădea.

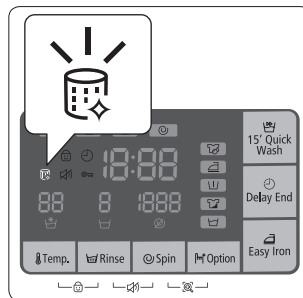




Golirea mașinii de spălat în situații de urgență



În cazul unei pene de curent, scurgeți toată apa rămasă înainte de a scoate rufe.

1. Deconectați mașina de spălat de la sursa de alimentare cu energie electrică.
2. Deschideți **ușița filtrului (A)** cu ajutorul unei monede sau chei.
3. Pregătiți un lighean.

 Apa rămasă poate fi în cantitate mai mare decât vă așteptați. Utilizați un lighean mare.
4. Trageți afară **tubul de golire de urgență (C)** și introduceți capătul **tubului de golire de urgență (C)** într-un vas.
5. Apucați **capacul tubului de golire de urgență (B)** de la capătul **tubului de golire de urgență** și trageți-l ușor în afară.
6. Lăsați apa să curgă într-un lighean.
7. Reintroduceți capacul tubului de golire de urgență și tubul de golire de urgență.
8. Închideți ușița filtrului.

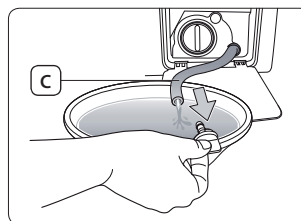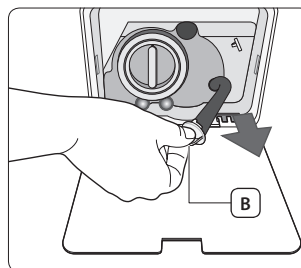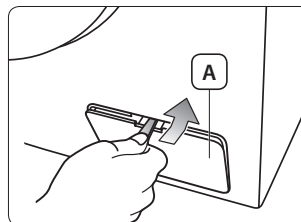


Curățarea filtrului de scame

Vă recomandăm să curățați filtrul de scame de 5 sau 6 ori pe an sau ori de câte ori este afișat codul de eroare „SE”. Dacă se acumulează substanțe străine la filtrul de scame, eficiența funcției Bule ecologice va fi afectată.


ATENȚIE: Înainte de a curăța filtrul de scame, aveți grijă să deconectați mașina de spălat de la priza de curent.

ATENȚIE: Nu demontați filtrul de scame în timp ce mașina este în funcțiune. În caz contrar, riscați să se scurgă apă fierbinte.

1. Deschideți ușa filtrului cu ajutorul unei monede sau chei.
2. Evacuați apa rămasă (consultați secțiunea „**Golirea mașinii de spălat în situații de urgență**” de la pagina 31.)
 Dacă desfaceți filtrul de scame înainte de a goli apa rămasă, aceasta se poate scurge.
3. Deșurubați **capacul filtrului de scame (A)** rotindu-l către stânga.

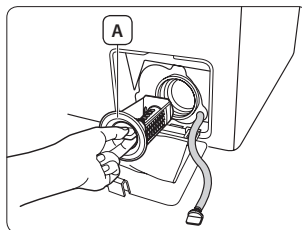


4. Îndepărtați murdăria sau alte materiale din filtrul de scame. Asigurați-vă că rotorul pompei de evacuare din spatele filtrului de scame nu este blocat.
5. Înlocuiți filtrul de scame.
6. Închideți ușa filtrului.

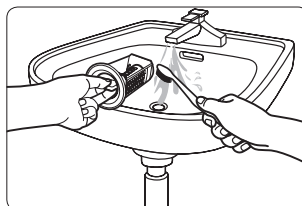

 Aveți grijă să puneți la loc filtrul de scame după curățarea acestuia. Dacă filtrul de scame nu este montat la loc în mașina de spălat, aceasta poate funcționa necorespunzător sau pot apărea scurgeri de apă.

 Strângeți bine filtrul de scame după curățare. În caz contrar, pot apărea defecțiuni sau scurgeri de apă.

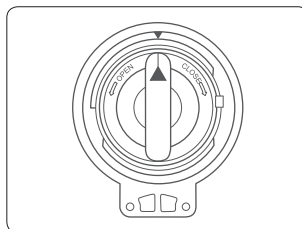


Curățarea suprafețelor exterioare

1. Ștergeți suprafețele mașinii de spălat, inclusiv panoul de control, cu o cârpă moale și cu un detergent de uz casnic neabraziv.
2. Utilizați o cârpă moale pentru a usca suprafețele.


ATENȚIE: Nu turnați apă pe mașina de spălat.

Curățarea sertarului pentru detergent și a locașului acestuia


1. Apăsați pe **mânerul de eliberare (A)** din interiorul sertarului pentru detergent și trageți sertarul afară.
2. Îndepărtați **mânerul de eliberare (A)** și ghidajul pentru detergent lichid din sertarul de detergent.

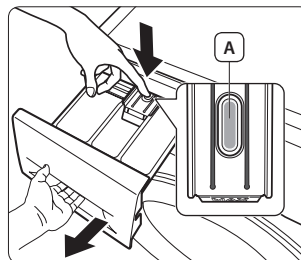

3. Spălați toate componentele sub jet de apă.

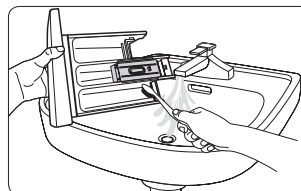


4. Curățați locașul sertarului de detergent cu o periuță de dinți veche.
5. Remontați **mânerul de eliberare (A)** și ghidajul pentru detergent lichid împingându-le ferm în sertarul de detergent.
6. Împingeți sertarul de detergent înapoi în poziție.
7. Pentru a elimina orice urme de detergent rămase, efectuați un ciclu Rinse+Spin (Clătire+Centrifugare) fără rufe în cuvă.

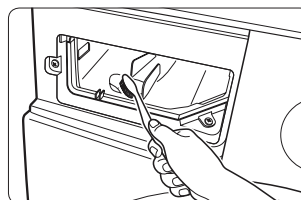

Curățarea filtrului sită

Filtrul sită trebuie curățat cel puțin o dată pe an sau ori de câte ori este afișat codul de eroare „4E”.

1. Deconectați mașina de spălat de la sursa de alimentare cu energie electrică.
2. Opriti alimentarea cu apă a mașinii de spălat.
3. Deconectați garnitura în forma literei L pentru furtunul de alimentare cu apă de la orificiul pentru alimentare cu apă situat în partea din spate a mașinii de spălat rotind **piesa (A)**. Pentru a preveni țâșnirea apei din cauza presiunii din furtunul de alimentare cu apă, acoperiți racordul furtunului cu o cârpă.
4. Scoateți ușor filtrele sită din orificiile de alimentare cu apă utilizând un clește și clătiți-le bine sub un jet de apă până când sunt curate.
5. Introduceți la loc filtrele sită.
6. Reconectați garnitura în formă de L la orificiul pentru alimentare cu apă.
7. Asigurați-vă că racordurile sunt etanșe și deschideți robinetul de apă.

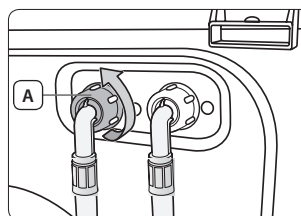

■ Întreținerea mașinii de spălat

Repararea unei mașini de spălat înghețate

Dacă temperatura scade sub punctul de îngheț, iar mașina de spălat a înghețat:

1. Deconectați mașina de spălat de la sursa de alimentare cu energie electrică.
2. Turnați apă caldă pe robinet pentru a desface furtunul de alimentare cu apă.
3. Opriti alimentarea cu apă a mașinii de spălat.
4. Îndepărtați furtunul de alimentare cu apă și introduceți-l în apă caldă.
5. Turnați apă caldă în cuva mașinii de spălat și lăsați-o timp de 10 minute.
6. Reconectați furtunul de alimentare cu apă la mașina de spălat și la robinetul de apă și verificați dacă alimentarea și evacuarea apei se realizează normal.

Depozitarea mașinii de spălat

Dacă trebuie să depozitați mașina de spălat o perioadă lungă de timp, este mai bine să o goliți și să o îndepărtați. Mașina de spălat se poate defecta în cazul în care rămâne apă în furtunuri și în componentele interne înainte de depozitare. Pregătiți mașina de spălat pentru depozitare după cum urmează:

1. Selectați ciclul Cotton (Bumbac), apăsați butonul **15' Quick Wash (Spălare rapidă 15 min.)** și operați mașina de spălat fără rufe pentru acest ciclu.
2. Deconectați mașina de spălat de la sursa de alimentare cu energie electrică.
3. Opriti alimentarea cu apă a mașinii de spălat.
4. Scoateți toate furtunurile de alimentare cu apă și depozitați-le într-un loc sigur, de unde să poată fi recuperate cu ușurință în cazul în care trebuie să reutilizați mașina de spălat.
5. Lăsați deschisă ușa mașinii de spălat pentru a permite circulația aerului în interiorul tamburului.



Dacă mașina de spălat a fost depozitată la temperaturi sub punctul de îngheț, permiteți dezghețarea apei rămase în mașina de spălat înainte de a o utiliza.

De asemenea, recomandăm evacuarea manuală a apei din mașina de spălat utilizând tubul de golire de urgență, ceea ce va elimina în totalitate apa reziduală.

■ Depanarea și codurile de informare

Verificați aceste puncte dacă mașina dumneavoastră de spălat...

PROBLEMĂ	SOLUȚIE
Nu pornește	• Asigurați-vă că mașina de spălat este conectată la alimentarea cu energie electrică. • Asigurați-vă că ușa este bine închisă. • Asigurați-vă că robinetele de alimentare cu apă sunt deschise. • Asigurați-vă că ați apăsat butonul Pornire/Pauză.
Nu are apă sau aceasta este insuficientă	• Porniți alimentarea cu apă. • Asigurați-vă că furtunul de alimentare cu apă nu este înghețat. • Îndreptați furtunurile de alimentare cu apă. • Curățați filtrele sită de la furtunurile de alimentare cu apă.
În sertarul pentru detergent rămâne detergent după încheierea ciclului de spălare	• Asigurați-vă că mașina de spălat funcționează cu presiune suficientă a apei. • Asigurați-vă că detergentul este introdus în centrul sertarului pentru detergent.
Vibrează sau este prea zgomotoasă	• Asigurați-vă că mașina de spălat este așezată pe o suprafață plană. Dacă suprafața nu este plană, reglați piciorușele mașinii de spălat pentru a o echilibra. • Asigurați-vă că bolțurile pentru transport au fost îndepărtate. • Asigurați-vă că mașina de spălat nu atinge niciun alt obiect. • Asigurați-vă că rufe sunt distribuite uniform.
Mașina de spălat nu realizează evacuarea apei și/sau centrifugarea	• Îndreptați furtunul de evacuare. Îndreptați furtunurile răsucite. • Asigurați-vă că filtrul de scame nu este înfundat.
Ușa este blocată sau nu se deschide.	• Ușa nu se va deschide decât la 3 minute de la oprirea mașinii sau de la deconectarea alimentării cu energie electrică.

Codurile de informare

Dacă mașina de spălat funcționează incorect, pe afișaj pot apărea coduri de informare. În acest caz, consultați tabelul de mai jos și încercați soluția sugerată înainte de a apela la Serviciul de asistență pentru clienți Samsung sau la distribuitorul Samsung.

SIMBOLUL CODULUI	SOLUȚIE
dE	- Asigurați-vă că ușa este bine închisă. - Asigurați-vă că nu există rufe prinse în ușă.
4E	- Asigurați-vă că robinetele de alimentare cu apă sunt deschise. - Verificați presiunea apei. - Curățați filtrele sită de la furtunurile de alimentare cu apă. - Asigurați-vă că furtunul de alimentare cu apă nu este răsucit sau înfundat.
5E	- Curățați filtrul de scame. - Asigurați-vă că furtunul de evacuare este instalat corect.
UE	Încărcătura de rufe nu este distribuită uniform. Redistribuiți încărcătura. Spălarea unui articol, respectiv pătură, pernă sau un prosop mare, poate determina o schimbare de greutate în timpul ciclului de centrifugare; dacă se produce schimbarea de greutate, atunci este posibil să se afișeze codul de eroare „UE”.
cE/3E/Uc	Contactați Serviciul de asistență pentru clienți Samsung.

Pentru orice coduri care nu apar în lista de mai sus sau dacă soluția sugerată nu rezolvă problema, apelați la Serviciul de asistență pentru clienți Samsung sau la distribuitorul Samsung.

Tabelul ciclurilor de spălare

Tabelul ciclurilor de spălare

(● opțiunea utilizatorului)

CICLU	Încărcare maximă (kg)			DETERGENT			Temperatură maximă (°C)	Viteză de centrifugare (MAX) rpm		
	WF80F5	WF70F5	WF60F4	Prespălare	Spălare	Balsam		1400	1200	1000
Cotton (Bumbac)	8,0	7,0	6,0	Da	●	●	95	1400	1200	1000
Synthetics (Materiale sintetice)	3,5	3,5	3,0	Da	●	●	60	1200	1200	1000
Denim	3,0	3,0	3,0	Da	●	●	60	800	800	800
Stain Away (Îndepărtare pete)	4,0	4,0	3,0	Da	●	●	60	1200	1200	1000
Dark Garment (Haine închise)	4,0	4,0	3,0	Da	●	●	40	1200	1200	1000
Daily Wash (Spălare zilnică)	4,0	4,0	3,0	Da	●	●	60	1400	1200	1000
Eco Drum Clean (Curățare ecologică tambur)	-	-	-	-	-	-	70	400	400	400
Super Eco Wash (Spălare super ecologică)	4,0	4,0	3,0	Da	●	●	40	1200	1200	1000
Outdoor Care (Îngrijire impermeabile)	2,0	2,0	2,0	-	●	●	40	1200	1200	1000
Baby Care (Îngrijire copii)	4,0	4,0	3,0	Da	●	●	95	1400	1200	1000
Wool (Lână)	2,0	2,0	1,5	-	●	●	40	800	800	800
Hand Wash (Spălare manuală)	2,0	2,0	1,5	-	●	●	40	400	400	400

CICLU	Întârziere finalizare	Intensiv	Înmuiere	Ușor de călcat	Spălare rapidă 15'
Cotton (Bumbac)	●	●	●	●	●
Synthetics (Materiale sintetice)	●	●	●	●	-
Denim	●	●	●	●	-
Stain Away (Îndepărtare pete)	●	●	●	●	-
Dark Garment (Haine închise)	●	●	-	●	-
Daily Wash (Spălare zilnică)	●	●	●	●	-
Eco Drum Clean (Curățare ecologică tambur)	●	-	-	-	-
Super Eco Wash (Spălare super ecologică)	●	●	●	●	-
Outdoor Care (Îngrijire impermeabile)	●	-	-	-	-
Baby Care (Îngrijire copii)	●	●	●	●	-
Wool (Lână)	●	-	-	-	-
Hand Wash (Spălare manuală)	●	-	-	-	-

1. Un ciclu cu prespălare durează cu circa 20 minute mai mult.
2. Datele pentru durata ciclului au fost măsurate în condițiile specificate de standardul IEC60456/EN60456.
3. Parcurgeți Calibration Mode (Modul de calibrare) după instalare (consultați secțiunea, **PASUL 6 - Parcurgerea modului de calibrare** de la pagina 18).
4. Întrucât această mașină de spălat este furnizată cu funcția Last Memory (Ultima setare memorată), pentru a elimina setarea Last Memory (Ultima setare memorată) și pentru a utiliza setările originale pentru pornire, trebuie să ștergeți ultima setare utilizată de pe panoul de control. (Pentru informații cu privire la ștergerea ultimei setări utilizate, consultați descrierea despre „**Instrucțiuni de bază**” de la pagina 21.)
5. Daily Wash (Spălare zilnică): Un ciclu scurt pentru institutelor de testare.
6. Duratale ciclurilor înregistrate în gospodăriile individuale pot fi diferite de valorile oferite în tabel, din cauza variațiilor de presiune și temperatură ale sursei de alimentare cu apă, încălzăturii și tipului de rufe.
7. Când este selectată funcția Intensive Wash (Spălare intensivă), durata fiecărui ciclu crește.

■ Anexă

Tabel pentru îngrijirea țesăturilor

Următoarele simboluri furnizează indicații privind curățarea materialului. Etichetele cu indicații de curățare includ patru simboluri în următoarea ordine: spălare, înălbire, uscare și călcare (precum și curățare chimică atunci când este necesar). Utilizarea simbolurilor asigură o îngrijire unitară, indiferent de producătorul articolelor vestimentare interne sau importate. Respectați indicațiile etichetelor cu instrucțiuni de curățare pentru a crește la maxim durata de viață a articolelor vestimentare și a reduce problemele de spălare.

	Material rezistent		Nu se calcă
	Țesătură delicată		Se poate curăța chimic folosind orice solvent
	Articolul se poate spăla la 95 °C		Curățare chimică
	Articolul se poate spăla la 60 °C		Se curăță chimic numai cu percloruri, combustibil ușor, alcool pur sau R113
	Articolul se poate spăla la 40 °C		Se curăță chimic numai cu combustibil aeronautic, alcool pur sau R113
	Articolul se poate spăla la 30 °C		Nu se curăță chimic
	Numai spălare manuală		Se usucă întins
	Se curăță exclusiv chimic		Se poate agăța pentru uscare
	Se poate înălbi în apă rece		Se usucă pe umerăș
	Nu folosiți înălbitori		Se usucă în uscător, temperatură normală
	Se poate călca la maxim 200 °C		Se usucă în uscător, temperatură redusă
	Se poate călca la maxim 150 °C		Nu se usucă în uscător
	Se poate călca la maxim 100 °C		

Protejarea mediului

- Acest echipament este produs din materiale reciclabile. Dacă decideți să casați acest echipament, vă rugăm să respectați reglementările locale de eliminare a deșeurilor. Tăiați cablul de alimentare astfel încât echipamentul să nu mai poată fi conectat la o sursă de alimentare cu energie electrică. Demontați ușa pentru ca animalele și copiii mici să nu poată fi prinși în interiorul echipamentului.
- Nu depășiți cantitățile de detergent recomandate în instrucțiunile producătorului de detergent.
- Utilizați produse pentru îndepărtarea petelor și înălbitori înainte de ciclul de spălare doar când este strict necesar.
- Economisiți apă și energie electrică realizând spălări numai cu mașina complet încărcată (cantitatea exactă depinde de ciclul selectat).

Declarație de conformitate

Acest echipament este conform cu standardele europene de siguranță, directiva CE 93/68 și standardul EN 60335.

Fișă tehnică pentru mașini de spălat rufe de uz casnic



Designul și specificațiile se pot schimba fără notificare prealabilă, din motive de îmbunătățire a calității.

Conform Reglementării (UE) nr. 1061/2010

08 ANEXĂ

Samsung					
Nume model		WF80F5E*U4* WF80F5E*UH* WF80F5E*P4* WF80F5E*PH*	WF80F5E*U2* WF80F5E*UM* WF80F5E*P2* WF80F5E*PM*	WF70F5E*U4* WF70F5E*UH* WF70F5E*P4* WF70F5E*PH*	WF70F5E*U2* WF70F5E*UM* WF70F5E*P2* WF70F5E*PM*
Capacitate	kg	8		7	
Eficiență energetică					
De la A+++ (eficiență maximă) la D (eficiență minimă)		A+++		A+++	
Consum de energie					
Consum anual de energie (AE_C) ¹⁾	kWh/an	157		122	
Consum de energie (E_t60) pentru ciclul Cotton (Bumbac) 60 °C, cu încărcare completă	kWh	0,88		0,68	
Consum de energie (E_t60 1/2) pentru ciclul Cotton (Bumbac) 60 °C, cu încărcare parțială	kWh	0,68		0,52	
Consum de energie (E_t40.1/2) pentru ciclul Cotton (Bumbac) 40° C, cu încărcare parțială	kWh	0,41		0,34	
Putere ponderată în modul oprit (P_o)	W	0,48		0,48	
Putere ponderată în modul inactiv (P_i)	W	5		5	
Consum anual de apă (AW_c) ²⁾	l/an	10500		9400	
Clasa de eficiență a centrifugării ³⁾					
De la A (cea mai eficientă) la G (cea mai puțin eficientă)		B		B	
Viteză maximă de centrifugare	rpm	1400	1200	1400	1200
Umiditate reziduală	%	53	56	53	56
Programele la care fac referire informațiile de pe etichetă și din fișă		Cotton (Bumbac) 60 °C și 40 °C + Intensiv ⁴⁾			
Durata unui program standard					
Cotton (Bumbac) 60 °C cu încărcare completă	min.	242		242	
Cotton (Bumbac) 60 °C cu încărcare parțială	min.	194		214	
Cotton (Bumbac) 40 °C cu încărcare parțială	min.	174		174	
Durată ponderată în modul inactiv	min.	2		2	
Emisii de zgomot transmis prin aer					
Spălare	dB (A) re 1 pW	53		54	
Spin (Centrifugare)	dB (A) re 1 pW	74		74	
Dimensiuni					
Dimensiunile unității	Înălțime	mm	850		850
	Lățime	mm	600		600
	Adâncime ⁵⁾	mm	550		550
Greutate netă	kg	61		61	
Greutate brută	kg	63		63	
Greutatea ambalajului	kg	2		2	
Presiunea apei	kPa	50–800		50–800	
Conexiunile electrice					
Tensiune	V	220–240		220–240	
Consum de energie	W	2000–2400		2000–2400	
Frecvență	Hz	50		50	
Numele companiei		Samsung Electronics Co., Ltd.			



Designul și specificațiile se pot schimba fără notificare prealabilă, din motive de îmbunătățire a calității.

Conform Reglementării (UE) nr. 1061/2010

Samsung					
Nume model		WF80F5E*W4* WF80F5E*WH* WF80F5E*Q4* WF80F5E*QH*	WF80F5E*W2* WF80F5E*WM* WF80F5E*Q2* WF80F5E*QM*	WF70F5E*W4* WF70F5E*WH* WF70F5E*Q4* WF70F5E*QH*	WF70F5E*W2* WF70F5E*WM* WF70F5E*Q2* WF70F5E*QM*
Capacitate	kg	8		7	
Eficiență energetică					
De la A+++ (eficiență maximă) la D (eficiență minimă)		A+++		A+++	
Consum de energie					
Consum anual de energie (AE_C) ¹⁾	kWh/an	195		173	
Consum de energie (E_t60) pentru ciclul Cotton (Bumbac) 60 °C, cu încărcare completă	kWh	1,06		0,94	
Consum de energie (E_t60 1/2) pentru ciclul Cotton (Bumbac) 60 °C, cu încărcare parțială	kWh	0,86		0,80	
Consum de energie (E_t40.1/2) pentru ciclul Cotton (Bumbac) 40° C, cu încărcare parțială	kWh	0,58		0,59	
Putere ponderată în modul oprit (P_o)	W	0,48		0,48	
Putere ponderată în modul inactiv (P_I)	W	5		5	
Consum anual de apă (AW_c) ²⁾	l/an	10500		9400	
Clasa de eficiență a centrifugării ³⁾					
De la A (cea mai eficientă) la G (cea mai puțin eficientă)		B		B	
Viteză maximă de centrifugare	rpm	1400	1200	1400	1200
Umiditate reziduală	%	53	56	53	56
Programele la care fac referire informațiile de pe etichetă și din fișă		Cotton (Bumbac) 60 °C și 40 °C + Intensiv ⁴⁾			
Durata unui program standard					
Cotton (Bumbac) 60 °C cu încărcare completă	min.	239		239	
Cotton (Bumbac) 60 °C cu încărcare parțială	min.	191		211	
Cotton (Bumbac) 40 °C cu încărcare parțială	min.	171		171	
Durată ponderată în modul inactiv	min.	2		2	
Emisii de zgomot transmis prin aer					
Spălare	dB (A) re 1 pW	62	62	62	62
Spin (Centrifugare)	dB (A) re 1 pW	79	76	79	76
Dimensiuni					
Dimensiunile unității	Înălțime	mm	850		850
	Lățime	mm	600		600
	Adâncime ⁵⁾	mm	550		550
Greutate netă	kg	64		64	
Greutate brută	kg	66		66	
Greutatea ambalajului	kg	2		2	
Presiunea apei	kPa	50-800		50-800	
Conexiunile electrice					
Tensiune	V	220-240		220-240	
Consum de energie	W	2000-2400		2000-2400	
Frecvență	Hz	50		50	
Numele companiei		Samsung Electronics Co., Ltd.			



Designul și specificațiile se pot schimba fără notificare prealabilă, din motive de îmbunătățire a calității.

Conform Reglementării (UE) nr. 1061/2010

Samsung			
Nume model		WF60F4E**2* WF60F4E**M*	WF60F4E**0* WF60F4E**L*
Capacitate	kg	6	
Eficiență energetică			
De la A+++ (eficiență maximă) la D (eficiență minimă)		A++	
Consum de energie			
Consum anual de energie (AE_C) ¹⁾	kWh/an	170	
Consum de energie (E_t60) pentru ciclul Cotton (Bumbac) 60 °C, cu încărcare completă	kWh	1,02	
Consum de energie (E_t60 1/2) pentru ciclul Cotton (Bumbac) 60 °C, cu încărcare parțială	kWh	0,65	
Consum de energie (E_t40.1/2) pentru ciclul Cotton (Bumbac) 40 °C, cu încărcare parțială	kWh	0,46	
Putere ponderată în modul oprit (P_o)	W	0,48	
Putere ponderată în modul inactiv (P_i)	W	5	
Consum anual de apă (AW_c) ²⁾	l/an	8580	
Clasa de eficiență a centrifugării ³⁾			
De la A (cea mai eficientă) la G (cea mai puțin eficientă)		B	C
Viteză maximă de centrifugare	rpm	1200	1000
Umiditate reziduală	%	56	65
Programele la care fac referire informațiile de pe etichetă și din fișă		Cotton (Bumbac) 60 °C și 40 °C + Intensiv ⁴⁾	
Durata unui program standard			
Cotton (Bumbac) 60 °C cu încărcare completă	min.	249	
Cotton (Bumbac) 60 °C cu încărcare parțială	min.	191	
Cotton (Bumbac) 40 °C cu încărcare parțială	min.	171	
Durată ponderată în modul inactiv	min.	2	
Emisii de zgomot transmis prin aer			
Spălare	dB (A) re 1 pW	61	61
Spin (Centrifugare)	dB (A) re 1 pW	76	74
Dimensiuni			
Dimensiunile unității	Înălțime	mm	850
	Lățime	mm	600
	Adâncime ⁵⁾	mm	400
Greutate netă	kg	54	
Greutate brută	kg	56	
Greutatea ambalajului	kg	2	
Presiunea apei	kPa	50-800	
Conexiunile electrice			
Tensiune	V	220-240	
Consum de energie	W	2000-2400	
Frecvență	Hz	50	
Numele companiei		Samsung Electronics Co., Ltd.	

1. Consumul anual de energie se bazează pe 220 de cicluri de spălare standard pentru programele Cotton (Bumbac) la 60 °C și 40 °C cu încărcare completă și parțială și pe consumul în modurile oprit și inactiv. Consumul efectiv de energie va depinde de modul a utilizare a echipamentului.
2. Consumul anual de apă se bazează pe 220 de cicluri de spălare standard pentru programe Cotton (Bumbac) la 60 °C și 40 °C cu încărcare completă și parțială. Consumul efectiv de apă va depinde de modul a utilizare a aparatului.
3. Viteza de centrifugare este foarte importantă când utilizați un uscător de rufe pentru a usca rufe.
Energia consumată pentru uscare este mult mai costisitoare decât energia consumată pentru spălare.
Spălarea la viteza maximă de centrifugare economisește mai multă energie în etapa uscării rufelor într-un uscător de rufe.
4. Programele „standard Cotton 60 °C program (standard pentru bumbac la 60 °C)” și „standard Cotton 40 °C program (standard pentru bumbac la 40 °C)”, care pot fi selectate adăugând opțiunea Cotton 60 °C (Bumbac 60 °C) și Cotton 40 °C (Bumbac 40 °C), sunt adecvate pentru spălarea rufelor din bumbac murdărite normal și sunt cele mai eficiente (din punctul de vedere al consumului de apă și de energie) pentru acest tip de rufe.
Parcurgeți Calibration Mode (Modul de calibrare) după instalare (consultați secțiunea „PASUL 6 - Purgarea modului de calibrare” de la pagina 18).
În timpul acestor programe, este posibil ca temperatura reală a apei să difere de temperatura declarată.
5. Distanța dintre perete și unitate nu este inclusă în dimensiunea adâncimii.

Informații despre principalele programe de spălare

Model	Program	Temp.	Capacitate	Timp program	Conținut umiditate reziduală (%)			Consum de apă	Consum de energie
		(°C)	(kg)	(min)	1400 rpm	1200 rpm	1000 rpm	(ℓ/ciclu)	(kWh/ciclu)
WF80F5E*Q4* / WF80F5E*QH* WF80F5E*W4* / WF80F5E*WH* WF80F5E*Q2* / WF80F5E*QM* WF80F5E*W2* / WF80F5E*WM*	Bumbac	20	4	131	56	59	-	53	0,4
	Bumbac + Intensiv	40	4	171	53	56	-	43	0,58
		60	4	191	53	56	-	43	0,86
	Materiale sintetice	40	3,5	130	35	35	-	53	0,66
	Bumbac	20	3,5	131	56	59	-	50	0,37
	Bumbac + Intensiv	40	3,5	171	53	56	-	38	0,59
		60	3,5	211	53	56	-	38	0,8
WF7*F5E*Q4* / WF7*F5E*QH* WF7*F5E*W4* / WF7*F5E*WH* WF7*F5E*Q2* / WF7*F5E*QM* WF7*F5E*W2* / WF7*F5E*WM*	Materiale sintetice	40	3,5	239	48	50	-	48	0,94
	Materiale sintetice	40	3,5	130	35	35	-	53	0,66
	Bumbac	20	3,5	131	56	59	-	50	0,37
	Bumbac + Intensiv	40	3,5	171	53	56	-	38	0,59
		60	3,5	211	53	56	-	38	0,8
	Materiale sintetice	40	3,5	239	48	50	-	48	0,94
WF80F5E*U4* / WF80F5E*UH* WF80F5E*P4* / WF80F5E*PH* WF80F5E*U2* / WF80F5E*UM* WF80F5E*P2* / WF80F5E*PM*	Materiale sintetice	40	3,5	128	35	35	-	53	0,63
	Bumbac	20	3,5	148	56	59	-	50	0,26
	Bumbac + Intensiv	40	3,5	174	53	56	-	38	0,34
		60	3,5	214	53	56	-	38	0,52
	Materiale sintetice	40	3,5	242	48	50	-	48	0,68
	Materiale sintetice	40	3,5	128	35	35	-	53	0,63
WF60F4E*Q2* / WF60F4E*QM* WF60F4E*W2* / WF60F4E*WM* WF60F4E*Q0* / WF60F4E*QL* WF60F4E*W0* / WF60F4E*WL*	Bumbac	20	3	128	-	60	69	38	0,3
	Bumbac + Intensiv	40	3	171	-	56	65	38	0,46
		60	3	191	-	56	65	38	0,65
	Materiale sintetice	40	3	249	-	50	59	41	1,02
	Materiale sintetice	40	3	128	-	35	45	36	0,45
	Materiale sintetice	40	3	128	-	35	45	36	0,45

Valorile prezente în tabel au fost măsurate în condițiile specificate de Standardul IEC60456/EN60456. Valorile reale vor depinde de modul de utilizare a echipamentului.

■ Notă



ÎNTREBĂRI SAU COMENTARII?

ȚARA	APELAȚI	SAU VIZITAȚI-NE ONLINE LA ADRESA
BULGARIA	07001 33 11 , sharing cost	www.samsung.com/bg/support
CROATIA	062 726 786	www.samsung.com/hr/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	www.samsung.com/hu/support
MACEDONIA	023 207 777	www.samsung.com/support
ROMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.	www.samsung.com/ro/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
EIRE	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support
SLOVENIA	080 697 267 090 726 786	www.samsung.com/si/support

DC68-03445T