

Informații de instalare pentru utilizarea dispozitivului de montare pe perete Sony (SU-WL450)

Modele acceptate: KD-55X8005C/49X8005C

Pentru clienți

Pentru protecția produsului și din motive de siguranță, Sony recomandă insistent ca instalarea televizorului dumneavoastră să fie efectuată de distribuitori sau contractori licențiați Sony. Nu încercați să îl instalați personal.

Pentru distribuitorii și contractorii Sony

Acordați atenție totală siguranței în timpul instalării, întreținerii periodice și examinării acestui produs.

Este necesară o experiență suficientă pentru instalarea acestui produs, mai ales pentru a determina rezistența peretelui pentru susținerea greutatei televizorului. Încredințați fixarea pe perete a acestui produs distribuitorilor sau contractorilor licențiați Sony și acordați o atenție adecvată siguranței în timpul instalării. Compania Sony nu este răspunzătoare pentru daune materiale sau vătămări corporale cauzate de manipularea inadecvată sau de instalarea necorespunzătoare.

Pentru siguranță și o instalare corespunzătoare, urmați instrucțiunile de utilizare ale dispozitivului de montare pe perete, ghidul de inițiere al televizorului și instrucțiunile din acest manual.

Despre siguranță

Vă mulțumim pentru achiziționarea acestui produs.

Pentru clienți

Pentru instalarea acestui produs este necesar un nivel suficient de experiență. Subcontractați instalarea distribuitorilor Sony sau unor contractori licențiați și acordați o atenție specială siguranței în timpul instalării. Sony nu este responsabilă pentru niciun fel de daune materiale sau vătămări corporale determinate de manipularea eronată sau de instalarea inadecvată, respectiv de instalarea altui produs decât cel specificat. Drepturile dvs. prevăzute de lege (dacă există) nu sunt afectate.

Pentru distribuitorii Sony

Pentru instalarea acestui produs este necesar un nivel suficient de experiență. Citiți cu atenție acest manual de instrucțiuni, pentru a efectua operațiile de instalare în siguranță. Sony nu este responsabilă pentru niciun fel de daune materiale sau vătămări corporale determinate de manipularea eronată sau de instalarea inadecvată. Înmânați acest manual clientului după instalare.

Acest manual de instrucțiuni prezintă modul de manipulare corectă a produsului și măsurile importante de precauție necesare pentru prevenirea accidentelor. Citiți cu atenție acest manual și utilizați produsul în mod corect. Păstrați acest manual disponibil pentru consultări ulterioare.

Produsele Sony sunt proiectate ținând cont de siguranță. Totuși, dacă produsele sunt utilizate incorect, pot avea ca rezultat producerea de grave vătămări corporale prin incendiu, electrocutare, răsturnarea sau căderea produsului. Respectați măsurile de precauție pentru siguranță, în vederea evitării unor asemenea accidente.

ATENȚIE

Produse specificate

Acest dispozitiv de montare pe perete este proiectat în vederea utilizării cu televizoarele specificate. Pentru televizoare, citiți ghidul de referință pentru a verifica dacă dispozitivul de montare pe perete poate fi utilizat.

Pentru clienți

AVERTISMENT

Dacă următoarele măsuri de precauție nu sunt respectate, pot rezulta grave vătămări corporale sau deces prin incendiu, electrocutare sau căderea produsului.

Subcontractați instalarea produsului unor contractori licențiați și țineți copiii mici la distanță în timpul instalării.

Dacă dispozitivul de montare pe perete sau televizorul nu este corect instalat, se pot produce următoarele accidente. Aveți grijă ca instalarea să fie efectuată de către contractori licențiați.

- Televizorul poate cădea și poate cauza grave vătămări corporale, precum contuzii sau o fractură.
- Dacă peretele pe care este instalat dispozitivul de montare este instabil, nu este plan sau nu este perpendicular pe podea, aparatul poate cădea și poate cauza vătămări corporale sau daune materiale. Peretele trebuie să poată să susțină o greutate de cel puțin patru ori mai mare decât cea a televizorului. (Consultați ghidul de referință al televizorului pentru a-i determina greutatea.)
- Dacă instalarea dispozitivului de montare pe perete nu este suficient de rezistentă, aparatul poate cădea și poate cauza vătămări corporale sau daune materiale.

Contractați operațiile de montare sau demontare a televizorului unor contractori licențiați.

Dacă persoane în afara unor contractori licențiați transportă sau demontează televizorul, acesta poate cădea și poate cauza vătămări corporale sau daune materiale. Televizorul trebuie transportat sau demontat de două sau mai multe persoane.

Nu demontați șuruburile etc. după montarea televizorului.

În caz contrar, televizorul poate cădea și poate cauza vătămări corporale sau daune materiale.

Nu aduceți modificări componentelor dispozitivului de montare pe perete.

În caz contrar, dispozitivul de montare pe perete poate cădea și poate cauza vătămări corporale sau daune materiale.

Nu montați alte echipamente în afara produsului specificat.

Acest dispozitiv de montare pe perete este proiectat numai în vederea utilizării cu produsul specificat. Dacă montați alt echipament decât cel specificat, acesta poate cădea sau se poate sparge și poate cauza vătămări corporale sau daune materiale.

Nu aplicați altă sarcină în afara televizorului pe dispozitivul de montare pe perete. Nu zdruncinați televizorul stânga/dreapta, sus/jos.

În caz contrar, televizorul poate cădea și poate cauza vătămări corporale sau daune materiale.

Nu vă rezemați pe și nu vă agățați de televizor.

Nu vă rezemați pe și nu vă agățați de televizor, deoarece acesta poate cădea și poate cauza grave vătămări corporale.

ATENȚIE

Dacă următoarele măsuri de precauție nu sunt respectate, se pot produce vătămări corporale sau daune materiale.

Nu manipulați produsul cu forță excesivă în timpul curățării sau al întreținerii.

Nu aplicați o forță excesivă în partea de sus a televizorului. În caz contrar, televizorul poate cădea și poate cauza vătămări corporale sau daune materiale.

Măsuri de precauție

- Dacă utilizați timp îndelungat televizorul instalat pe dispozitivul de montare pe perete, peretele din spatele sau de deasupra televizorului se poate decolora, iar tapetul se poate desprinde, în funcție de materialul peretelui.
- Dacă dispozitivul de montare pe perete este demontat după instalarea sa pe perete, în perete vor rămâne orificiile pentru șuruburi.
- Nu utilizați dispozitivul de montare pe perete într-o locație unde este supus la vibrații mecanice.

Instalarea dispozitivului de montare pe perete


Pentru distribuitorii Sony

AVERTISMENT

Următoarele instrucțiuni sunt destinate numai distribuitorilor Sony. Citiți măsurile de precauție descrise mai sus și acordați o atenție specială siguranței în timpul instalării, al întreținerii și verificării acestui produs.

Nu instalați dispozitivul de montare pe perete pe suprafețe ale peretelui unde colțurile sau părțile laterale ale televizorului ies în afară față de suprafața peretelui.

Nu instalați dispozitivul de montare pe perete pe suprafețe ale peretelui precum un stâlp, unde colțurile sau părțile laterale ale televizorului ies în afară față de suprafața peretelui. Dacă se întâmplă ca o persoană sau un obiect să lovească partea sau colțul ieșit în afară al televizorului, acest lucru poate cauza vătămări corporale sau daune materiale.

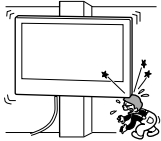


Nu instalați televizorul deasupra unei instalații de aer condiționat sau dedesubtul acesteia.

Dacă televizorul este expus timp îndelungat la scurgeri de apă sau la curenți de aer proveniți de la o instalație de aer condiționat, se pot produce incendii, șocuri electrice sau defecțiuni ale televizorului.

Instalați dispozitivul de montare pe perete în condiții de siguranță, urmând indicațiile din acest manual de instrucțiuni.

Dacă oricare dintre șuruburile sunt slăbite sau cad, dispozitivul de montare pe perete poate cădea și poate cauza vătămări corporale sau daune materiale. Utilizați șuruburile corespunzătoare pentru materialul peretelui și instalați aparatul în condiții de siguranță, utilizând patru sau mai multe șuruburi cu diametrul de 8 mm (sau echivalent).

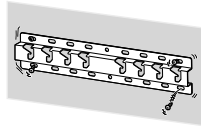

Utilizați corespunzător șuruburile și piesele de montaj furnizate, urmând instrucțiunile din acest manual de instrucțiuni. Dacă utilizați elemente înlocuitoare, televizorul poate cădea și poate cauza vătămări corporale sau deteriorarea aparatului.

Asamblați dispozitivul de montare pe perete în mod corespunzător, urmând procedura explicată în acest manual de instrucțiuni.

Dacă oricare dintre șuruburile sunt slăbite sau cad, televizorul poate cădea și poate cauza vătămări corporale sau deteriorarea aparatului.

Strângeți adecvat șuruburile în poziția indicată.

În caz contrar, televizorul poate cădea și poate cauza vătămări corporale sau deteriorarea aparatului.

Nu supuneți televizorul la șocuri pe durata instalării.

Dacă televizorul este expus la șocuri, poate cădea sau se poate sparge. Aceasta poate cauza vătămări corporale.

Instalați televizorul pe un perete plan și perpendicular pe podea.

În caz contrar, televizorul poate cădea și poate cauza vătămări corporale.

După instalarea corectă a televizorului, fixați cablurile în mod corespunzător.

Dacă oameni sau obiecte se încurcă în cabluri, aceasta poate duce la vătămări corporale sau la deteriorarea televizorului.

Nu permiteți ciupirea/perforarea cablului de alimentare în curent alternativ și nici a cablului de conexiune.

În cazul în care cablul de alimentare în curent alternativ sau cablul de conexiune sunt ciupite/perforate între aparat și perete sau sunt îndoite sau răsucite forțat, conductorii interni pot deveni expuși și pot cauza un scurtcircuit sau o întrerupere a alimentării cu energie electrică. Aceasta poate determina incendii sau un șoc electric.



Șuruburile necesare pentru fixarea dispozitivului de montare pe perete nu sunt furnizate.

Utilizați șuruburile corespunzătoare pentru materialul și structura peretelui la fixarea dispozitivului de montare pe perete.

Instalarea televizorului pe perete

În funcție de televizor, este posibil ca procedura de instalare să difere. Utilizați dispozitivul de montare pe perete SU-WL450 pentru instalarea televizorului pe perete.

Notă

- Depozitați șuruburile demontate într-o locație sigură, fără a le lăsa la îndemâna copiilor.



















Pregătirea pentru instalare

- Trebuie să aveți ghidul de referință al televizorului la îndemână înainte de instalare.
- Înainte de asamblare, pregătiți o șurubelniță tip Phillips adecvată șuruburilor.
- Confirmați poziția de instalare a televizorului.
- Pregătiți patru sau mai multe șuruburi cu diametrul de 8 mm și un șurub cu diametrul de 5 mm sau echivalent (nu sunt furnizate). Selectați șuruburi corespunzătoare pentru materialul peretelui.

Verificarea pieselor

Furnizat cu SU-WL450

- Verificați dacă sunt incluse toate piesele.


A Bază (20) (1) 	B Troliu (2) 
C PSW 6x20 (4) 	D PSW 4x20 cu bucșă (2) 
E Distanțier (20) (2) 	F Curea (1) 
G Bucșă (20) (M4) (2) 	H PSW 4x20 (2) 
I Adaptor bază (2) 	J PSW 4x10 (8) 
K Distanțier (60) (2) 	L PSW 6x50 (2) 
M Bucșă (M4) (2) 	N PSW 4x50 (2) 
O Dispozitiv pentru montare pe perete (S) (2) 	P Distanțier (2) 
Q Șaibă (1) 	R PSW 5x12 (1) 

Stabilirea locației de instalare

1 Stabiliți locația de instalare.

Asigurați-vă că peretele dispune de spațiu suficient pentru televizor și că poate susține o greutate de cel puțin patru ori mai mare decât cea a televizorului.

Consultați tabelul următor pentru instalarea televizorului pe perete. Consultați ghidul de referință al televizorului pentru a determina greutatea acestuia.

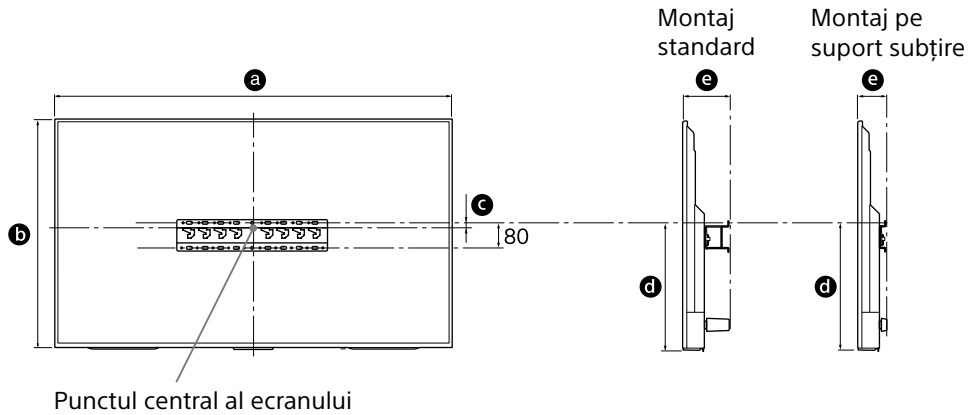

Unitate: mm


Numele modelului KD-	Dimensiunea ecranului		Dimensiunea centrală a ecranului	Lungime pentru montaj		
	a	b	c	d	e	
					Montaj standard	Montaj pe suport subțire
55X8005C	1.245	730	86	458	142	100
49X8005C	1.107	651	116	452	142	100

Notă

- Este posibil ca valorile din tabel să fie ușor diferite, în funcție de instalare.


Lăsați un spațiu liber suficient între televizor și tavan și părțile proeminente ale peretelui, așa cum se arată mai jos.

Unitate: mm

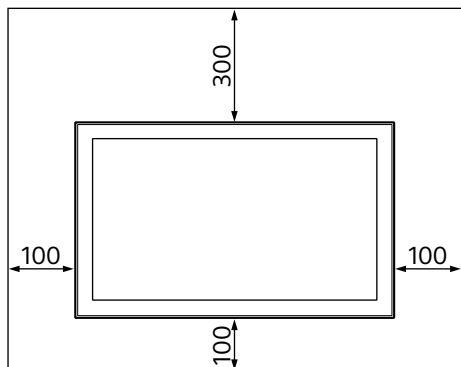

- Pentru asigurarea unei ventilații adecvate și pentru a preveni acumularea de murdărie sau praf:
 - Nu amplasați televizorul pe podea, nu îl instalați în poziție răsturnată, cu spatele sau pe o parte.
 - Nu amplasați televizorul pe un raft, covor, pat sau într-un dulap.
 - Nu acoperiți televizorul cu un material, precum perdele, ori obiecte precum ziare etc.
 - Nu instalați televizorul așa cum se arată mai jos.

Circulația aerului este blocată.

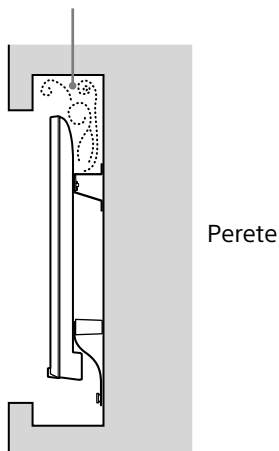

Notă

- Dacă intenționați să orientați cablurile prin perete, realizați un orificiu în perete pentru introducerea cablurilor înainte de a începe instalarea. Pentru a preveni ciupirea/perforarea cablurilor, pregătiți un orificiu în perete undeva în afara perimetrului bazei (20) Ⓐ, adaptor bază (1) și a distanțierului (20) Ⓒ, a distanțierului (60) Ⓐ.

2 Selectați stilul de montare pe perete. Distanța de la partea din spate a televizorului la perete poate fi selectată conform imaginii de mai jos.


2-a Suport standard

2-b Suport subțire

Consultați pasul 1 din tabel.


AVERTISMENT

- Când se selectează 2-b, accesul la terminalul din spate este limitat.

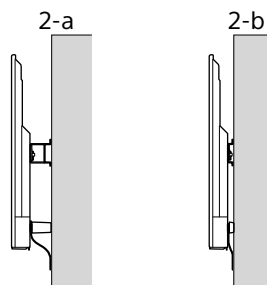


3 Consultați tabelul de mai jos privind locația de montare a adaptorului de bază. Dacă se selectează 2-b, omiteți acest pas.

Numele modelului KD-	Cârlig locație
55X8005C	b
49X8005C	c

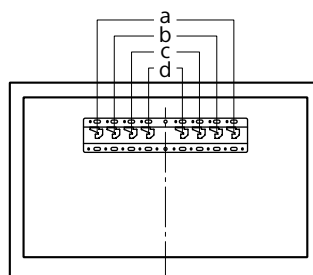

Montați adaptorul de bază ① cu ajutorul șurubului (PSW 4x10) ② pe baza (20) ③ atunci când selectați 2-a.

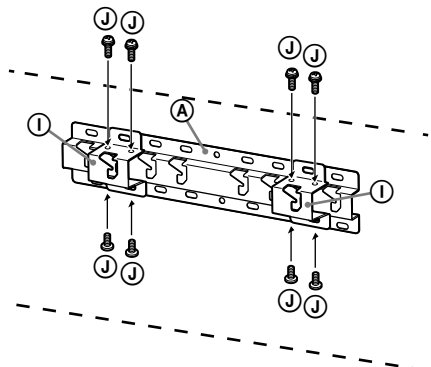

4 Stabiliți pozițiile șuruburilor pentru instalarea bazei (20) ④.

Consultați specificațiile de la pagina 11.

Când selectați 2-a, utilizați pozițiile găurilor de la adaptorul de bază ①.


AVERTISMENT

- Peretele pe care va fi montat televizorul trebuie să poată susține o greutate de cel puțin **patru ori** mai mare decât cea a televizorului (Consultați ghidul de referință al televizorului pentru a-i determina greutatea.).
- Determinați rezistența peretelui pe care urmează a fi montat televizorul. Consolidată în măsură suficientă peretele, dacă este necesar.


Instalarea bazei pe perete

- Utilizați patru sau mai multe șuruburi cu diametrul de 8 mm sau echivalent (nu sunt furnizate).
- **Montați patru șuruburi la orificiile adaptorului de bază ① Cu baza (20) ④ (numai 2-a).**
- Instalați baza (20) ④ orizontal pe perete.

2-a

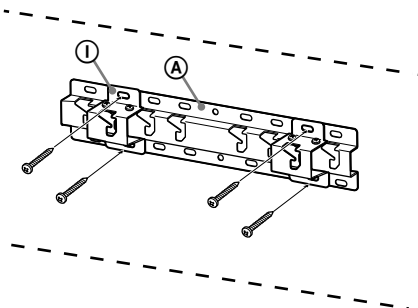

2-b

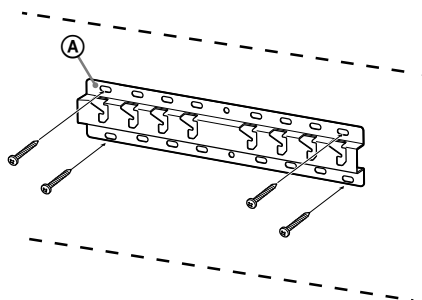


Pregătirea instalării televizorului

1 Montați piesele de fixare pentru dispozitivul de montare pe perete. Verificați piesele de fixare consultând „Furnizat cu SU-WL450” din „Verificarea pieselor” de la pagina 5.

Notă

- Fixați bine piesele de prindere folosind șububuri.
- Când utilizați o șurubelniță electrică, setați cuplul la aproximativ 1,5 N·m {15 kgf·cm}.
- Depozitați piesele nefolosite într-o locație sigură, pentru utilizare ulterioară. Păstrați acest manual pentru consultare ulterioară.


Montaj standard (2-a)

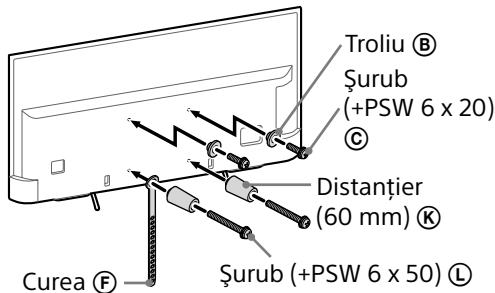

Montaj pe suport subțire (2-b)

Notă

- Nu puteți utiliza unele dintre terminalele din partea din spate a televizorului când folosiți acest stil de montaj.

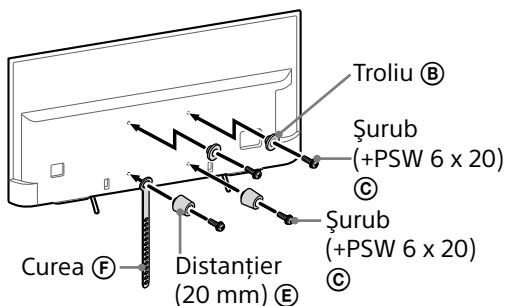


2 Conectați la televizor cablul necesar sau cablurile necesare. Conectați cablurile înainte de instalarea televizorului pe perete. Nu veți putea conecta cablurile când televizorul este instalat. Consultați ghidul de referință furnizat cu televizorul.

Notă

- Subcontractați instalarea cablurilor în perete unui contractor licențiat.
- Strângeți cablurile într-un mănunchi pentru a nu călca pe acestea înainte de montarea pe perete.

3 Demontați suportul de masă de la televizor.

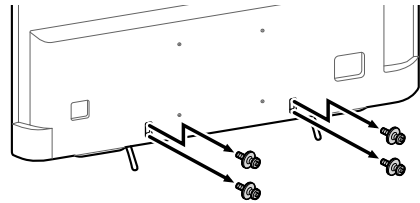


Instalarea televizorului pe perete


1 Instalați televizorul pe bază.

- Pentru locația troliurilor **B** pentru suspendarea bazei, consultați tabelul de la pasul 3 din „Stabilirea locației de instalare” de la pagina 7.
- Țineți bine televizorul cu ambele mâini și trageți cu grijă troliurile **B** atașate în partea din spate a televizorului de bază, având grijă să respectați formele orificiilor.
- După instalarea televizorului pe perete, verificați că roțile **B** sunt ferm fixate pe bază sau pe adaptorul de bază.

2-a

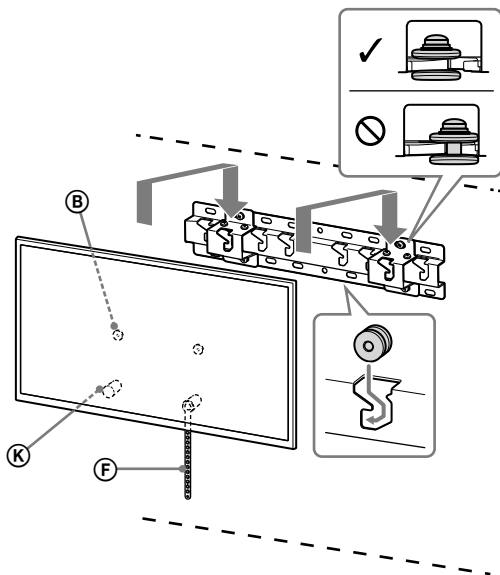

2-b

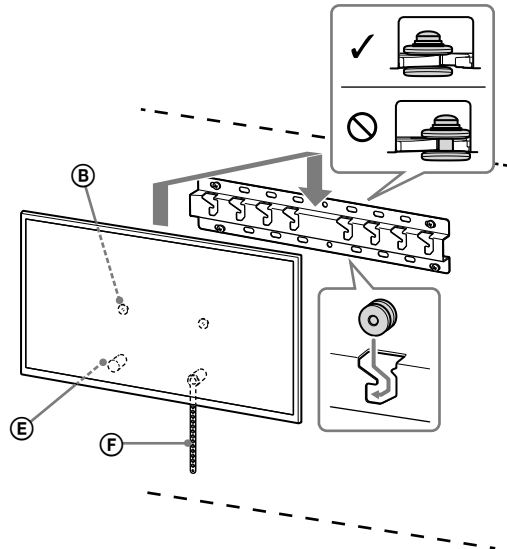


AVERTISMENT

- Este necesar ca, în timpul transportului, televizorul să fie susținut de două sau mai multe persoane.

2 Prevenirea alunecării părții de jos a televizorului.

- Luați partea netensionată a curea **F** și fixați-o ferm pe perete.

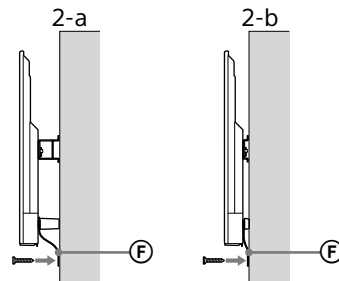

- Utilizați un șurub cu diametrul de 5 mm sau echivalent (nu este furnizat).

Notă

- Încercați să trageți ușor partea de jos a televizorului spre dumneavoastră, pentru a vă asigura că nu se deplasează înainte. Dacă survine o mișcare, aparatul nu este corect fixat, iar curea **F** trebuie fixată ferm din nou.

Confirmarea finalizării instalării

Verificați următoarele aspecte.


- Roțile ③ sunt suspendate ferm pe bază sau pe adaptorul de bază.
- Firul și cablul nu sunt răsucite sau ciupite/perforate.
- Curea ④ este strânsă, fără porțiuni netensionate.

AVERTISMENT

- Amplasarea incorectă a cablului de alimentare în curent alternativ etc. poate cauza incendiu sau șocuri electrice prin intermediul unui scurtcircuit. Din motive de siguranță, verificați finalizarea instalării.

Alte informații


La demontarea televizorului, parcurgeți procedura de instalare în sens invers.

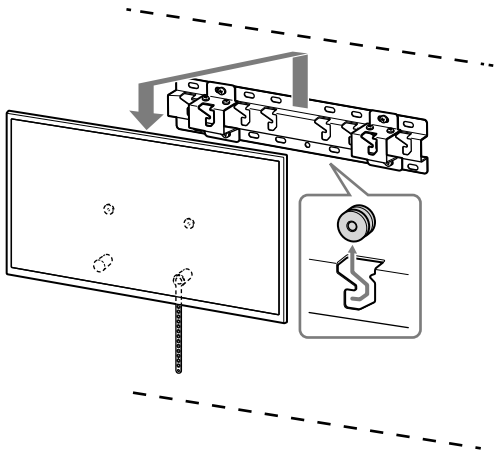

AVERTISMENT

- Este necesar ca, în timpul demontării, televizorul să fie susținut de două sau mai multe persoane.

Specificații

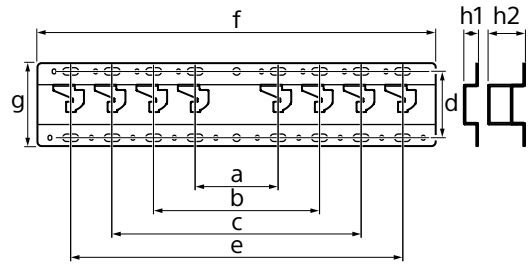

Dimensiuni: (aprox.) [mm]

- a : 100
- b : 200
- c : 300
- d : 80
- e : 400
- f : 480
- g : 100

h1 : 20 (casetă 2-b)

h2 : 60 (casetă 2-a)

Greutate (numai baza): (aprox.) [kg]

0,8

Structura și specificațiile se pot modifica fără preaviz.